

モーション録画機能を設定する。



(本体操作編)

KDR-1004 「モーション録画」

モーション録画機能を、本体操作パネルを利用して設定する。




ライブ画面が表示されてる状態で、
本体操作パネル前面にある【MENU】①ボタンを押します。

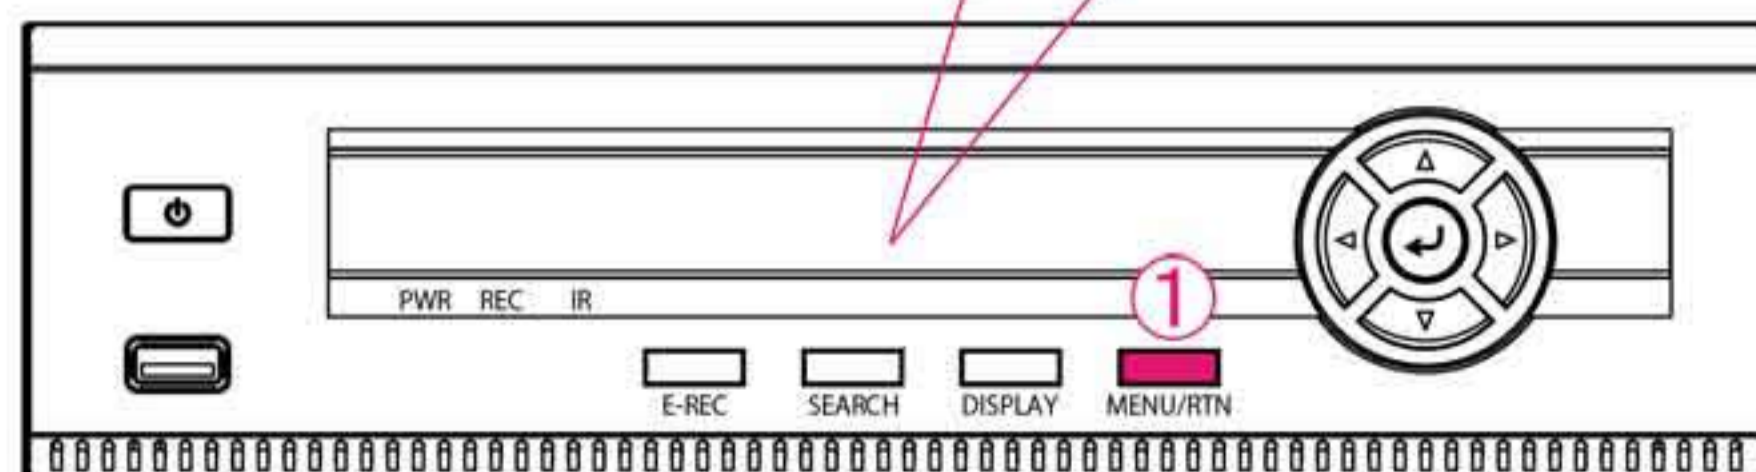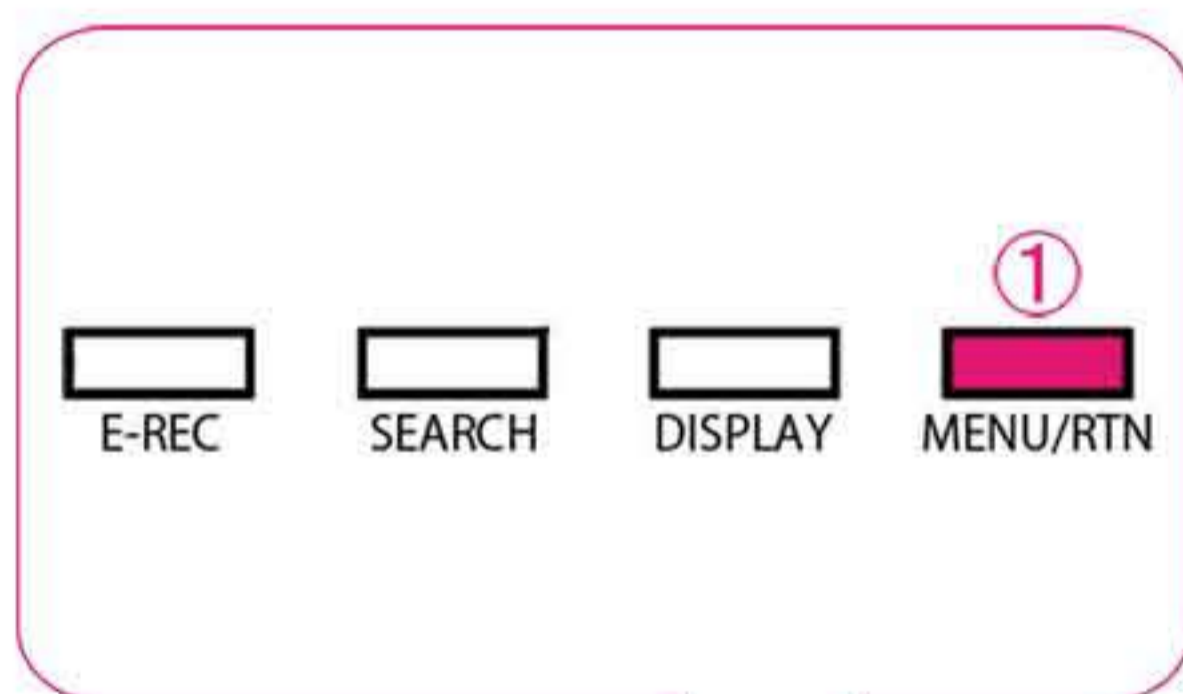

モーション録画機能を、本体操作パネルを利用して設定する。



【MENU】 ボタンを押し、設定項目が表示されたら①右三角ボタンを押します。
すると【SYSTEM】(歯車マーク)アイコンから、
【DEVICE】(カメラマーク)アイコンに項目が移動します。
次に②下三角ボタンを押して、【カメラ】が選択されたら、
三角ボタン中央にある③矢印(決定)ボタンを押します。

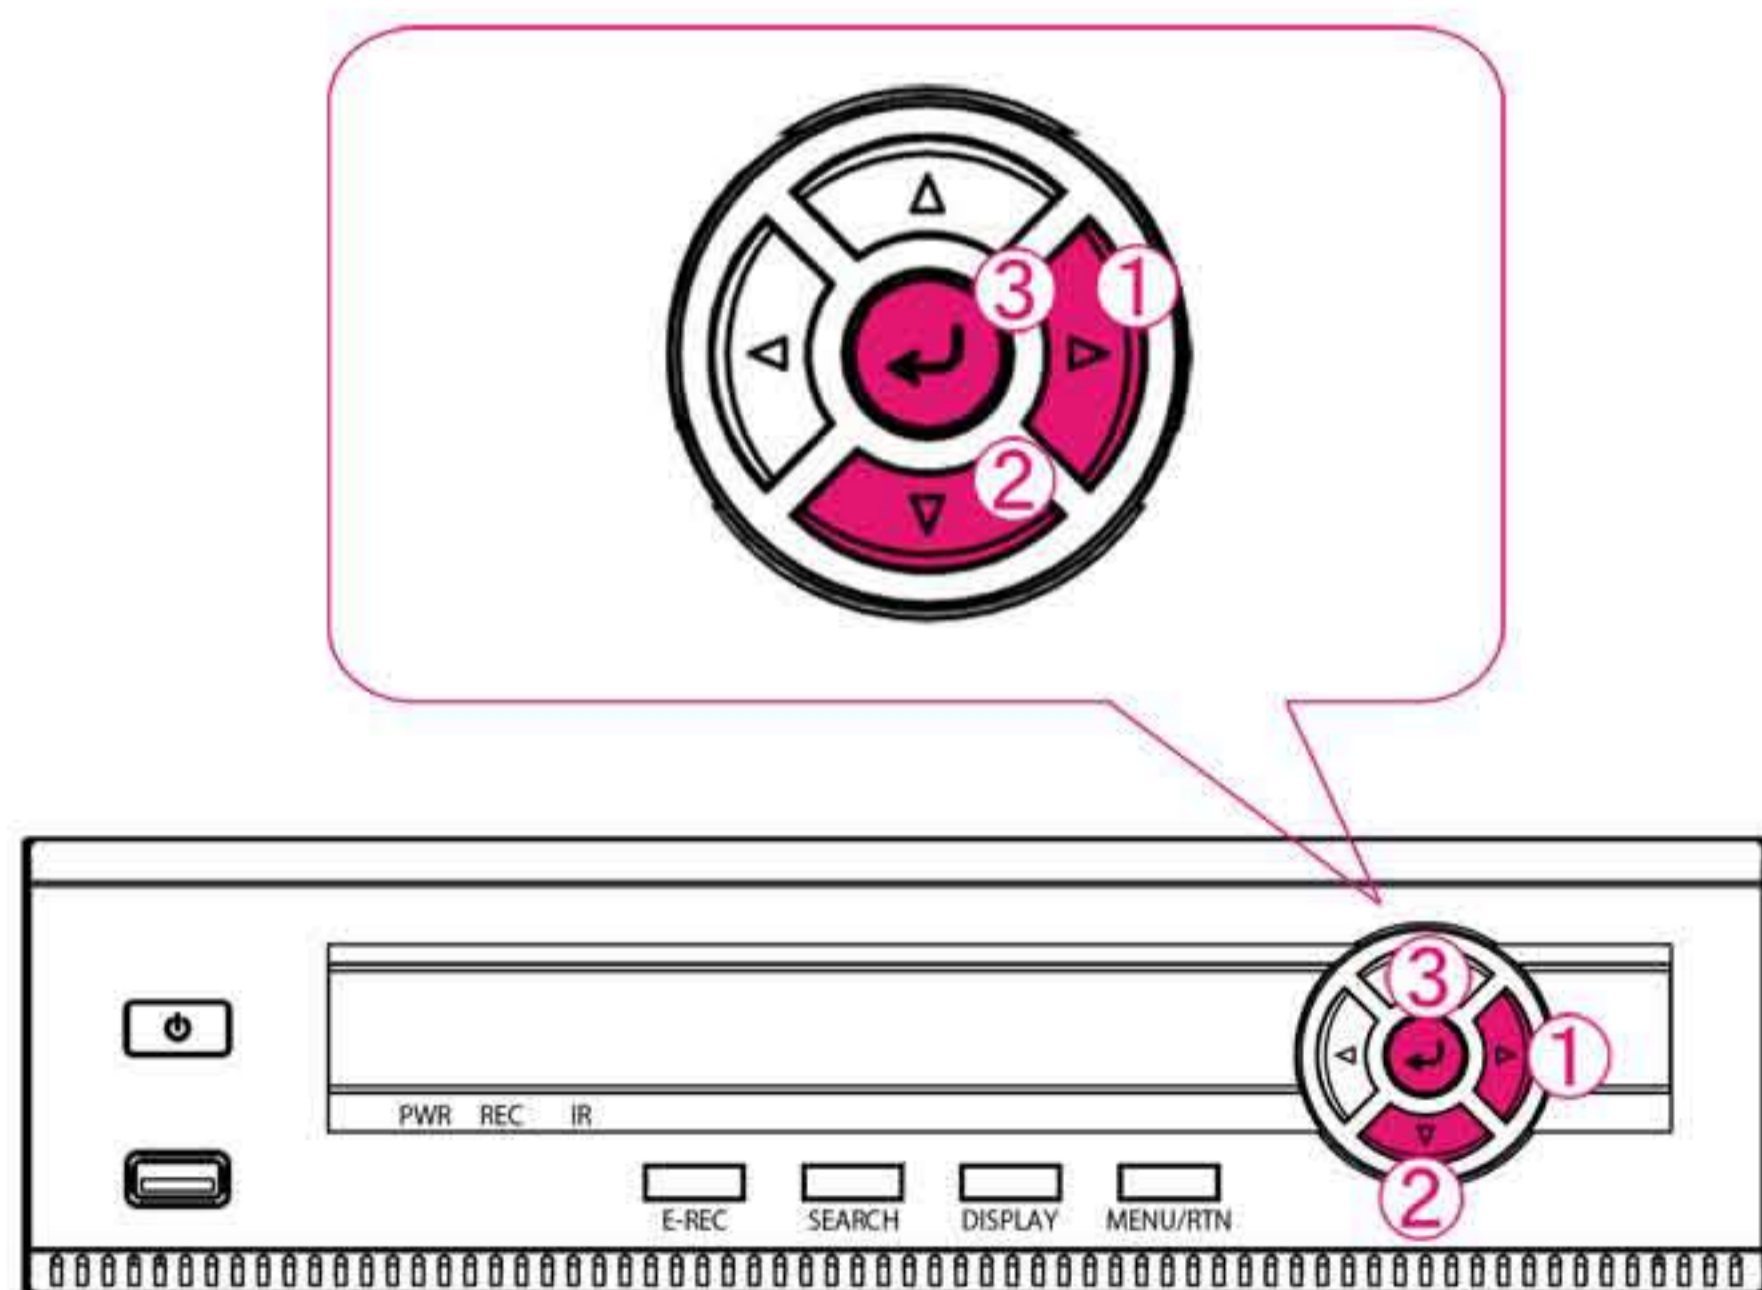

モーション録画機能を、本体操作パネルを利用して設定する。



カメラ設定ページが表示されます。

最初に表示されている【カメラ】が選択されている状態で、中央にある矢印(決定)ボタンを押します。

最初にカメラの選択部(写真※1)が変更可能状態になるので、右三角ボタンを押して設定を変更したい数値まで移動します。

(選択されている部分は白枠がつきます。)


該当カメラの数値まで移動したら、矢印(決定)ボタンを押します。

カメラの選択が完了したら、次に下三角(▼)ボタンを押します。

すると、白枠が写真※2のカメラ画像が映っている部分に現れます。

ここで矢印(決定)ボタンを押すと、画面内の細かいマス目に白枠が移動するので、動体検知センサーの有効/無効を設定します。

※センサー有効時はマスの中央部に黒点が表示されます。

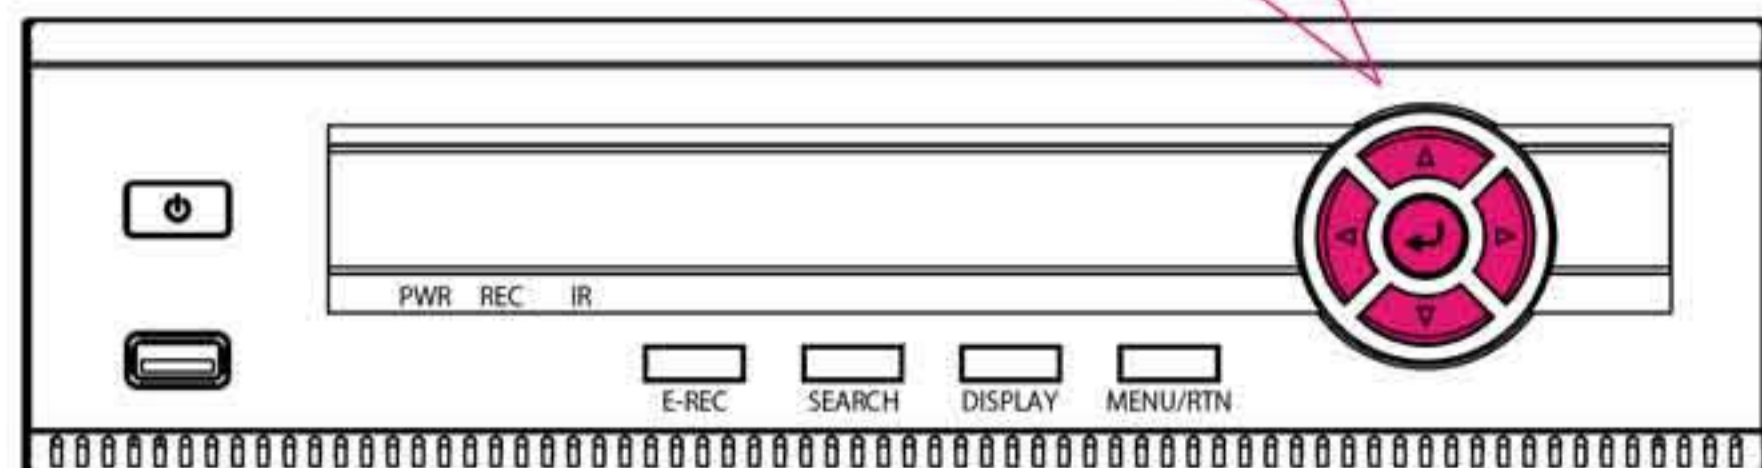

モーション録画機能を、本体操作パネルを利用して設定する。




初期状態では全てのマス(全画面)が有効にいます。

常に動く物体が映り込む場所など、動体検知が誤作動を起こしそうな箇所に、上下左右の三角キーを押して、白枠を合わせ、矢印(決定)ボタンで変更します。
(再度 矢印(決定)ボタンで元に戻せます。)

設定が完了したら、【RETURN】ボタンを押すことで、画像表示部に白枠が表示されている状態に戻ることができます。

この状態で右三角/下三角を押すと、外側にあるマスが選択されます。それぞれ縦一列/横一行同時に設定可能ですので、一度に設定されたい場合、該当マスに白枠を移動させ、矢印(決定)ボタンを押してください。

(右下のマスは全画面設定)

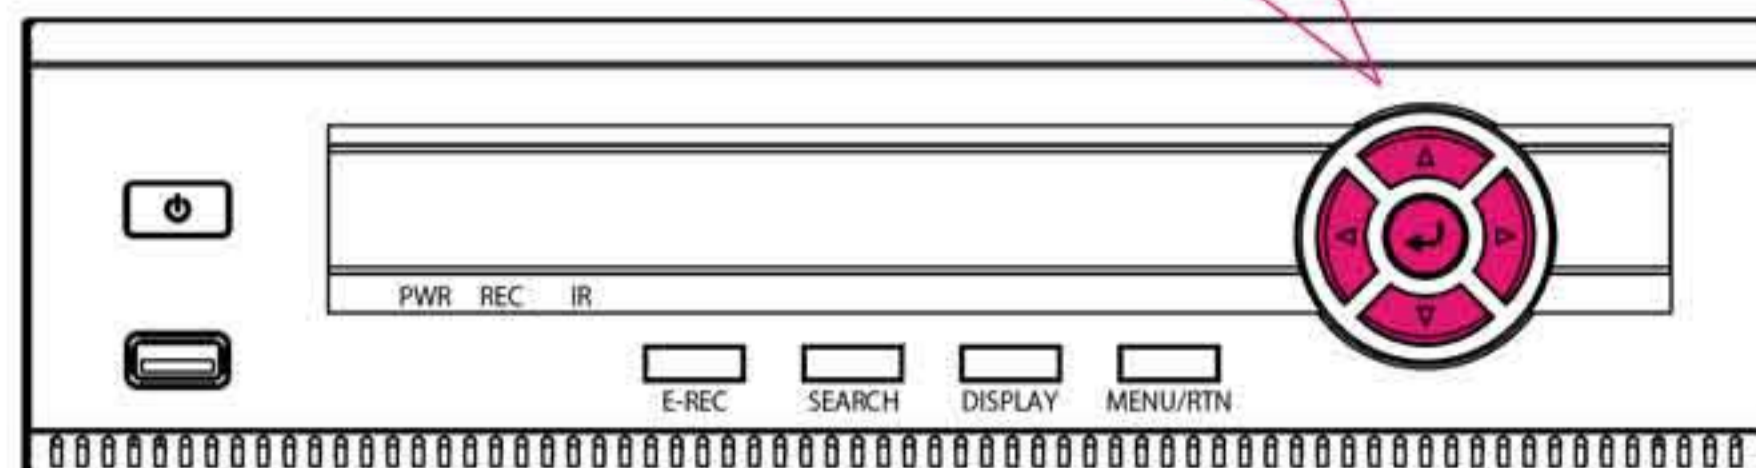

動体検知の範囲設定が完了したら、最後に写真※3の【感度】を設定します。

上下左右の三角キーを使用し、【感度】に白枠が合わせて、矢印(決定)ボタンを押します。

すると白枠が青枠になるので、

青枠の状態の上三角(▲)/下三角(▼)ボタンで数値を上下させます。

【感度】は動体検知センサーの反応感度を表し、数値が高ければ高いほど、小さな動きでも感知するようになります。全ての項目設定が完了したら、



最後に【保存】に白枠を移動させて矢印(決定)ボタンを押してください。

KDR-1004 「モーション録画」

モーション録画機能を、本体操作パネルを利用して設定する。



ライブ画面が表示されてる状態で、
本体操作パネル前面にある【MENU】①ボタンを押します。

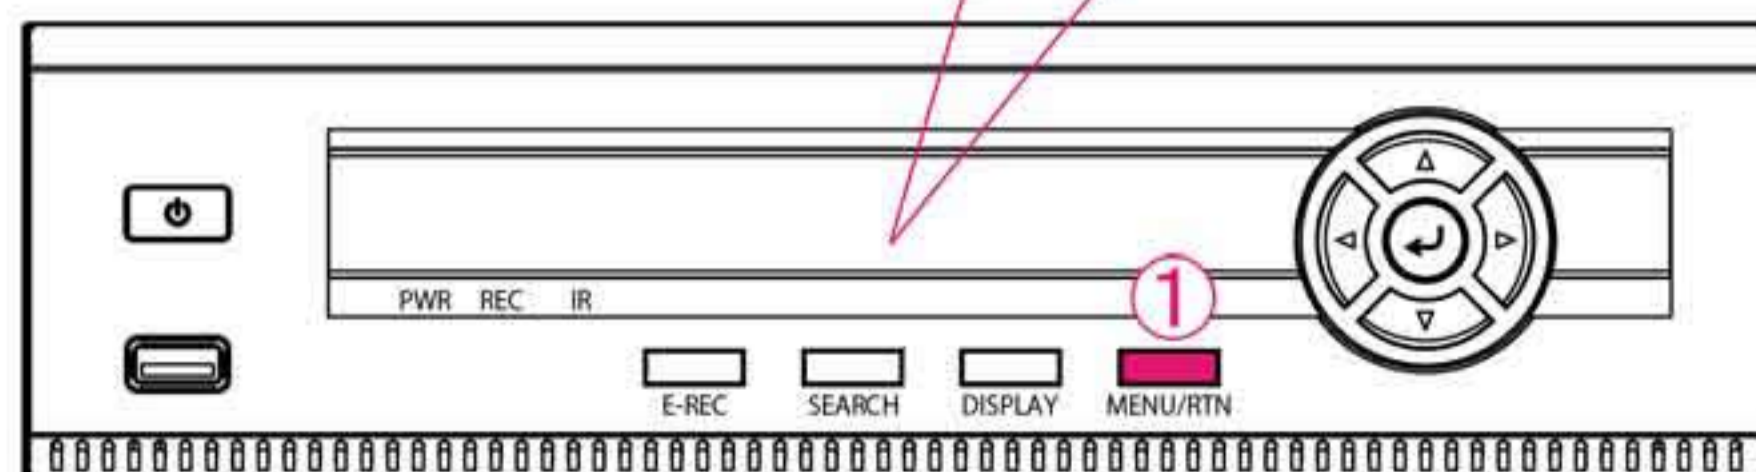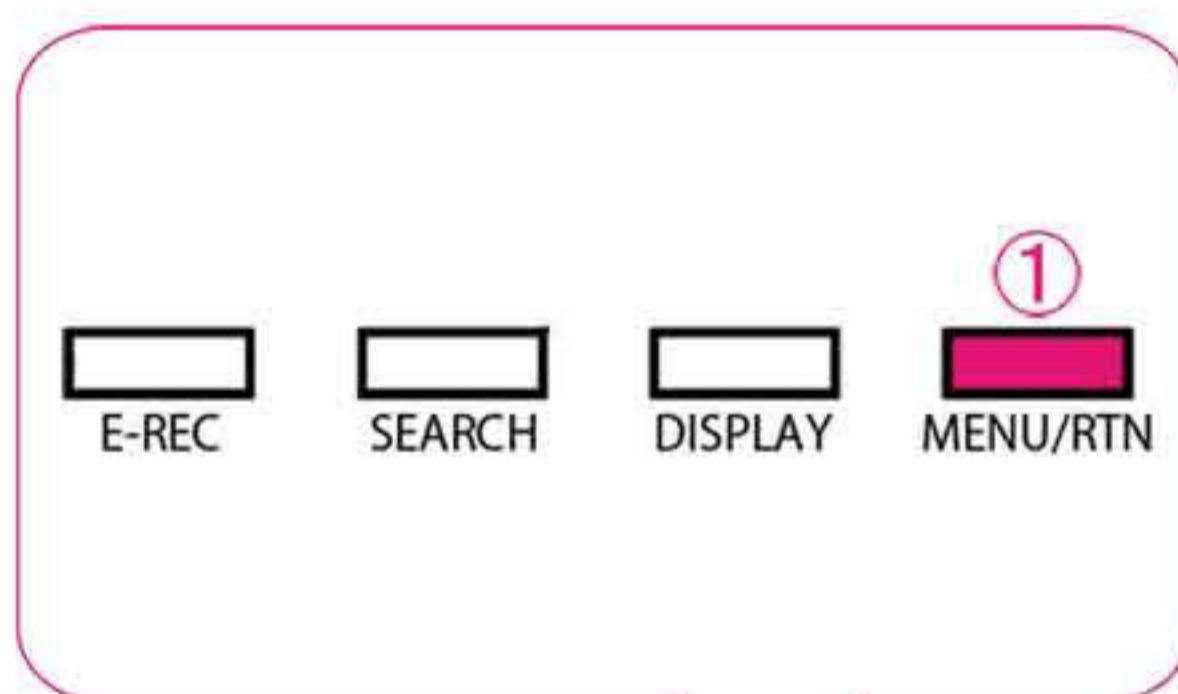

モーション録画機能を、本体操作パネルを利用して設定する。




【MENU】 ボタンを押すと、各種設定項目が表示されます。


①右三角ボタンを2回押し、【RECORD】に項目を移動させます。

【RECORD】 の設定メニューが表示されたら、

次に②下三角ボタンを押して【録画スケジュール】を選択し、三角ボタン中央にある③矢印(決定)ボタンを押します。

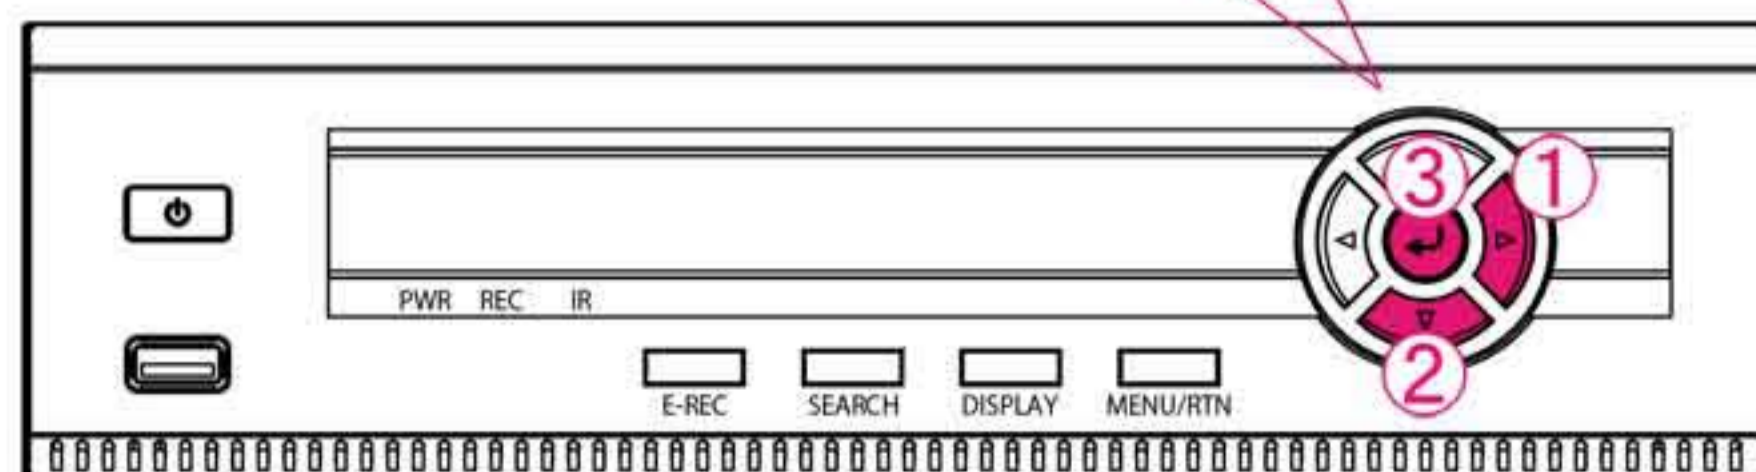

モーション録画機能を、本体パネルを利用して設定する。

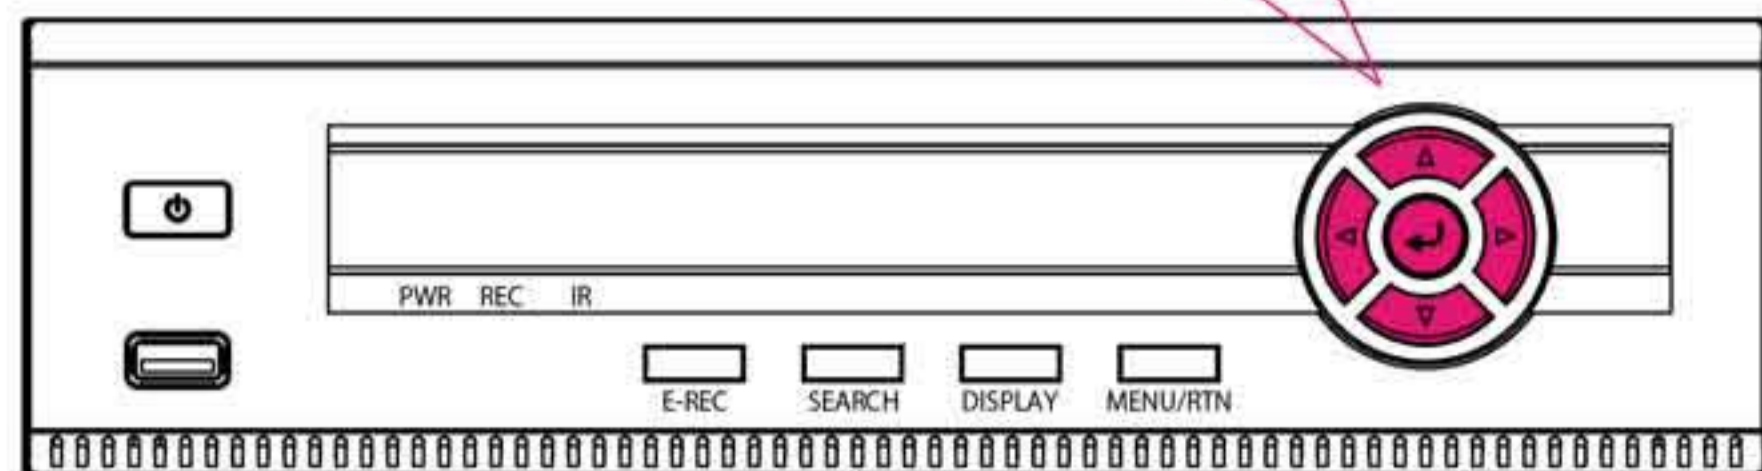

録画スケジュール設定ページが表示されます。

最初に表示されている【録画スケジュール】が選択されている状態で、三角ボタン中央にある矢印(決定)ボタンを押します。

最初にカメラのチャンネル(写真※1)を選択致します。

右三角ボタンを押して設定を変更したい数値まで移動します。

(選択されている部分は白枠がつきます。)

該当カメラの数値まで移動したら、矢印(決定)ボタンを押します。

(初期状態でカメラ1が選択されてます。

青枠で囲まれてるカメラが、現在選択されてるカメラです。)

カメラの選択が完了したら、次に下三角(▼)ボタンを押します。

すると、白枠が写真※2の録画モード【連続録画】に移動します。

上下左右の三角キーを使用し、設定したい録画モードのマスに白枠を移動させたら、矢印(決定)ボタンを押します。

(動体検知録画の場合、写真の通り【動作感知録画】にチェックを入れます。)

録画モードの設定が完了したら、下三角(三角)ボタンを押して写真※3内に移動します。

曜日と時間帯の内側にあるマス目に白枠を移動させたら矢印(決定)ボタンを押します。

これで各マスを設定可能になるので、上下左右三角キーを使用し、

該当するマス目を選択して矢印(決定)ボタンを押し、設定変更を行います。

各曜日・時間帯を選択すると、それぞれその軸の全時間帯・全曜日一括で変更可能です。

また、【全て】を選択すると、全設定を一括変更可能です。

(詳細マスから戻る時は、【RETURN】を押してください。)