


モーション録画機能を設定する。

(マウス編)

モーション録画機能を、マウスを利用して設定する。



ライブ画面中に、マウスカーソルが表示されてる状態で、右クリックします。

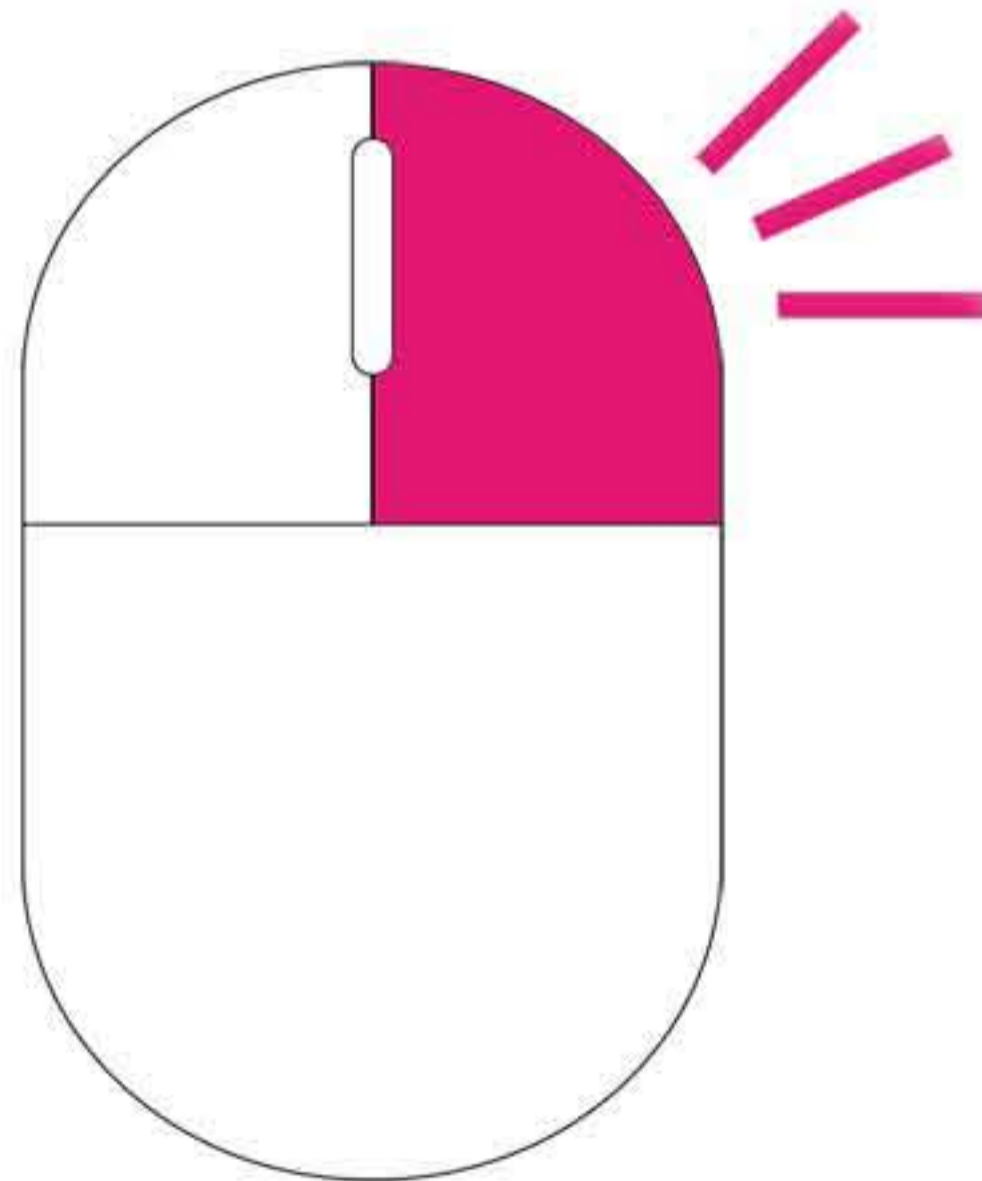


## KDR-1004 「モーション録画」


モーション録画機能を、マウスを利用して設定する。



右クリックして各種コントロールパネルが表示されたら、一番下の【メニュー】にカーソルを合わせて①左クリックしてください。

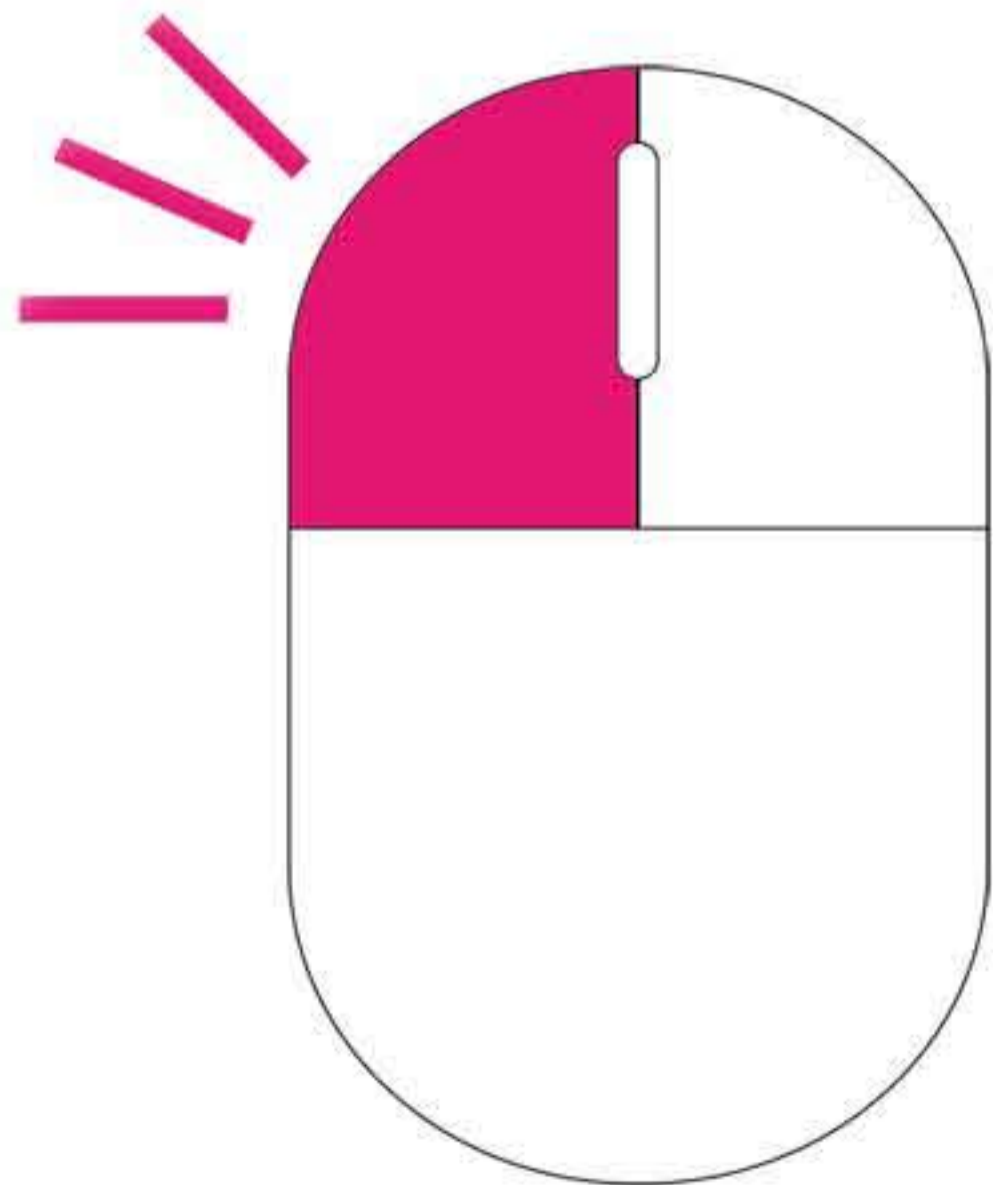

モーション録画機能を、マウスを利用して設定する。

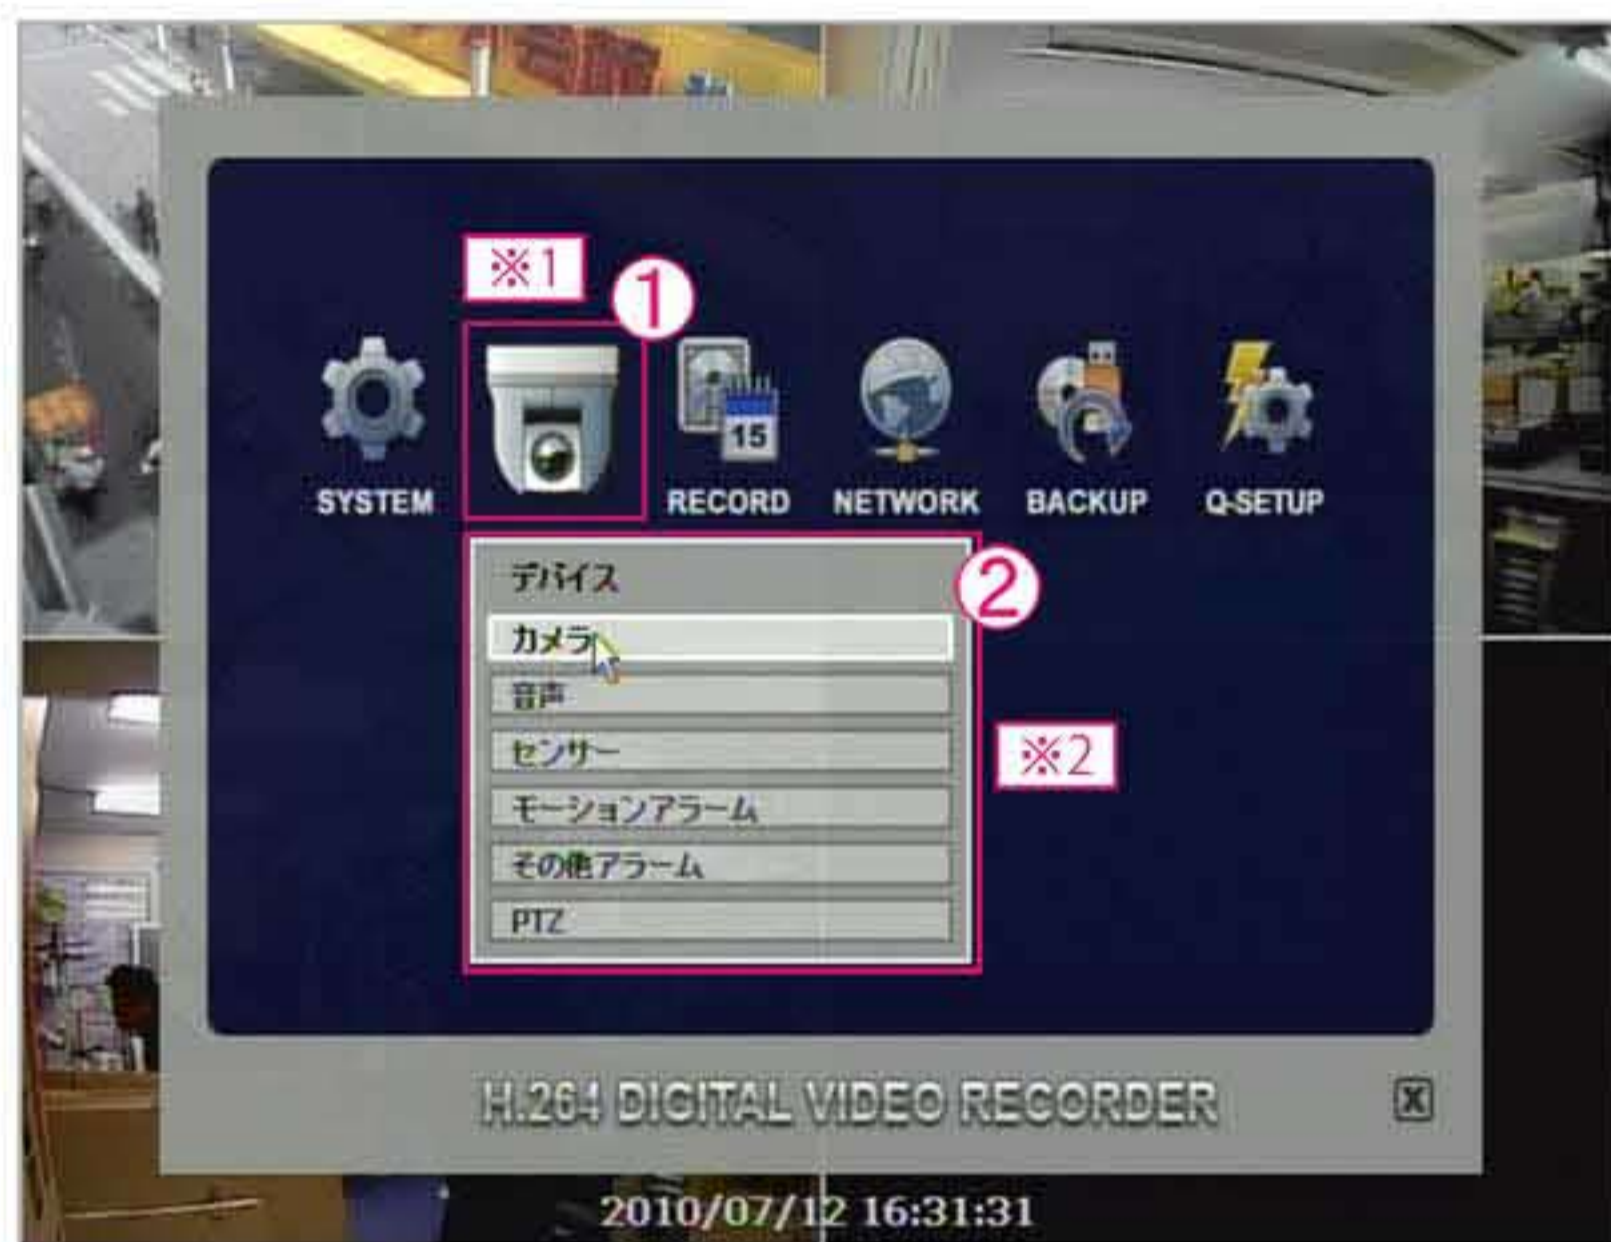


各種設定項目が表示されます。 ※1


まず【DEVICE】(カメラマーク)アイコンの上で①左クリックします。

すると【DEVICE】の設定項目が表示されます。 ※2

ここでは、一番上の【カメラ】にカーソルを合わせて②左クリックします。

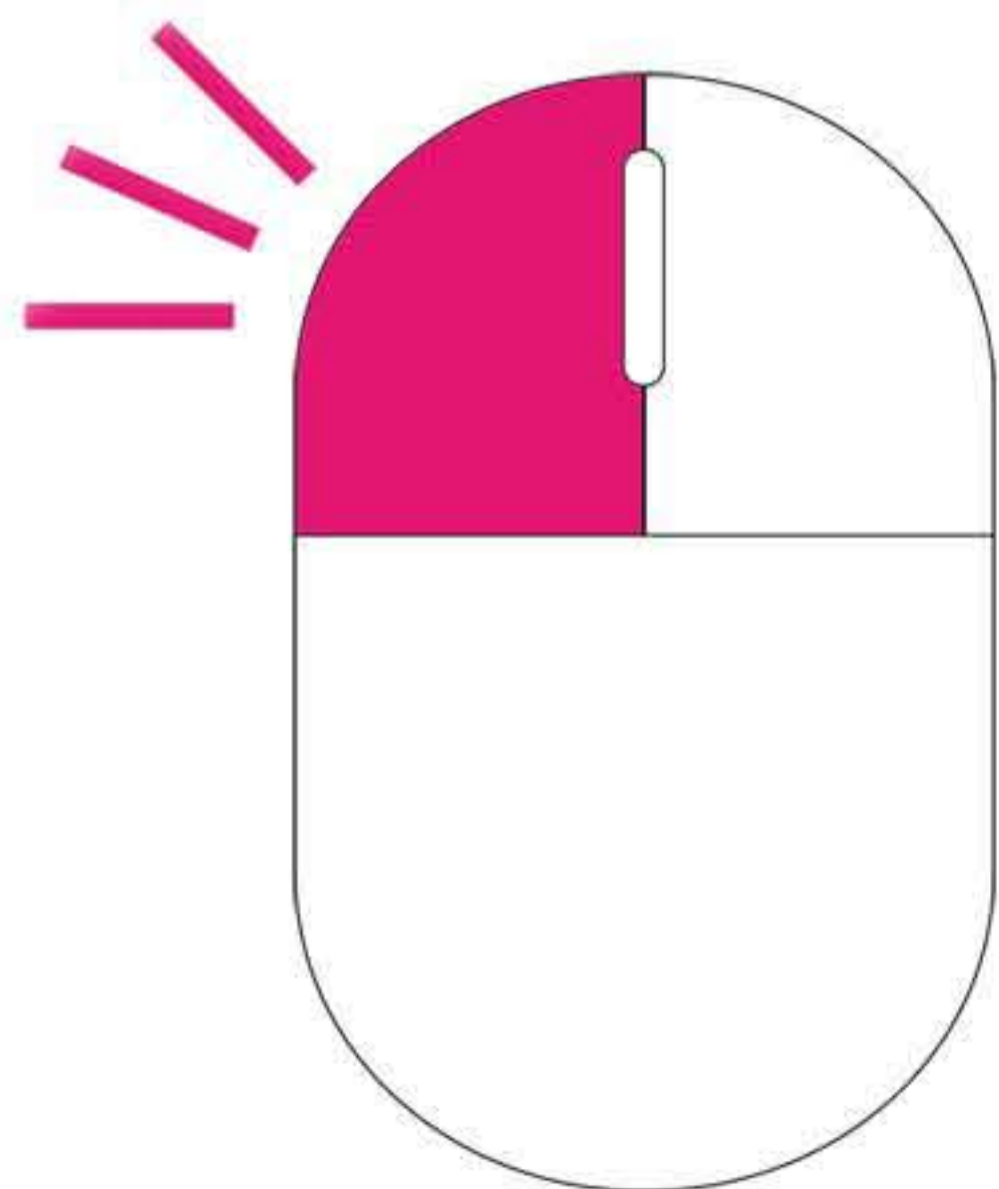

モーション録画機能を、マウスを利用して設定する。

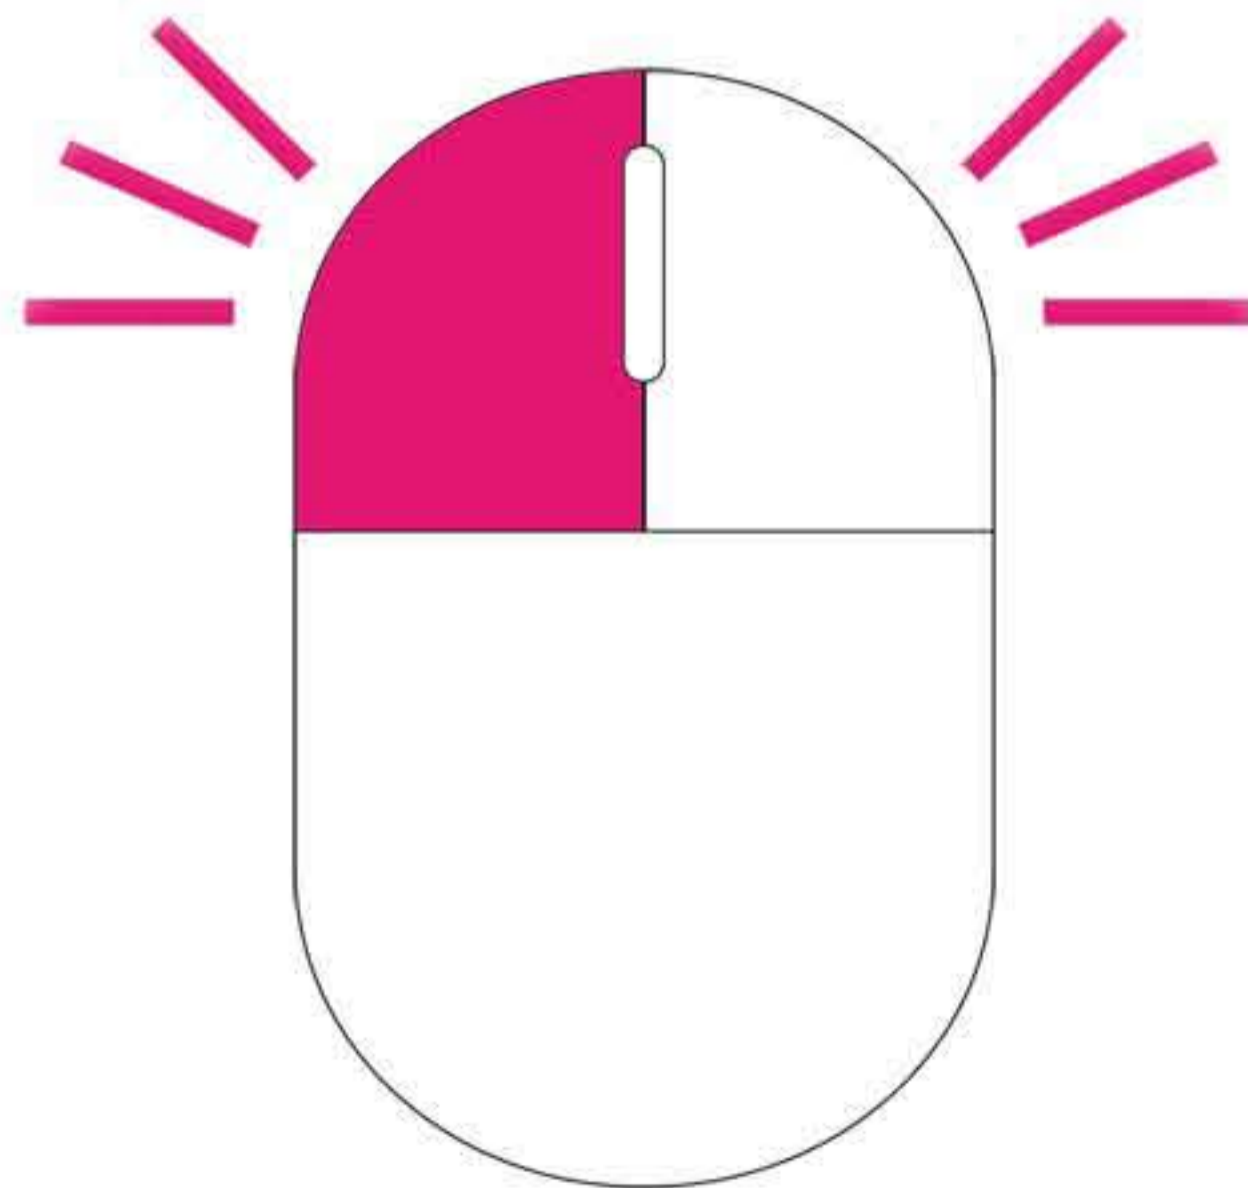

カメラ設定ページが表示されたら、設定を変更したいカメラCHを選択します。カメラの選択は、写真※1の1番～4番がそれぞれのカメラに該当しますので、変更したい番号の上にカーソル合わせて①左クリックします。

次に写真※2のマス目で、動体検知センサーの有効/無効を設定します。

※センサー有効時はマスの中央部に黒点が表示されます。

初期状態では全てのマス(全画面)が有効になっているので、常に動く物体が映り込む場所など、

動体検知が誤作動を起こしそうな箇所の上にカーソル合わせ、

②左クリックすると対象外にできます。(再度左クリックで元に戻せます。)

また、外側にあるマスを左クリックすると、

それぞれ縦一列/横一行同時に設定可能です。(右下のマスは全画面設定)

最後に写真※3の【敏感度】を設定します。

【敏感度】は動体検知センサーの反応感度を表します。

数値が高ければ高いほど、小さな動きでも感知します。

設定方法は【敏感度】を選択し、

一番右側にある上三角(▲)と下三角(▼)を③左クリックすることで、数値を上下させる事ができます。

全ての項目設定を確認し、完了したら、


最後に【保存】にカーソルを合わせて④左クリックしてください。

## KDR-1004 「モーション録画」

モーション録画機能を、マウスを利用して設定する。



ライブ画面中に、マウスカーソルが表示されてる状態で、右クリックします。

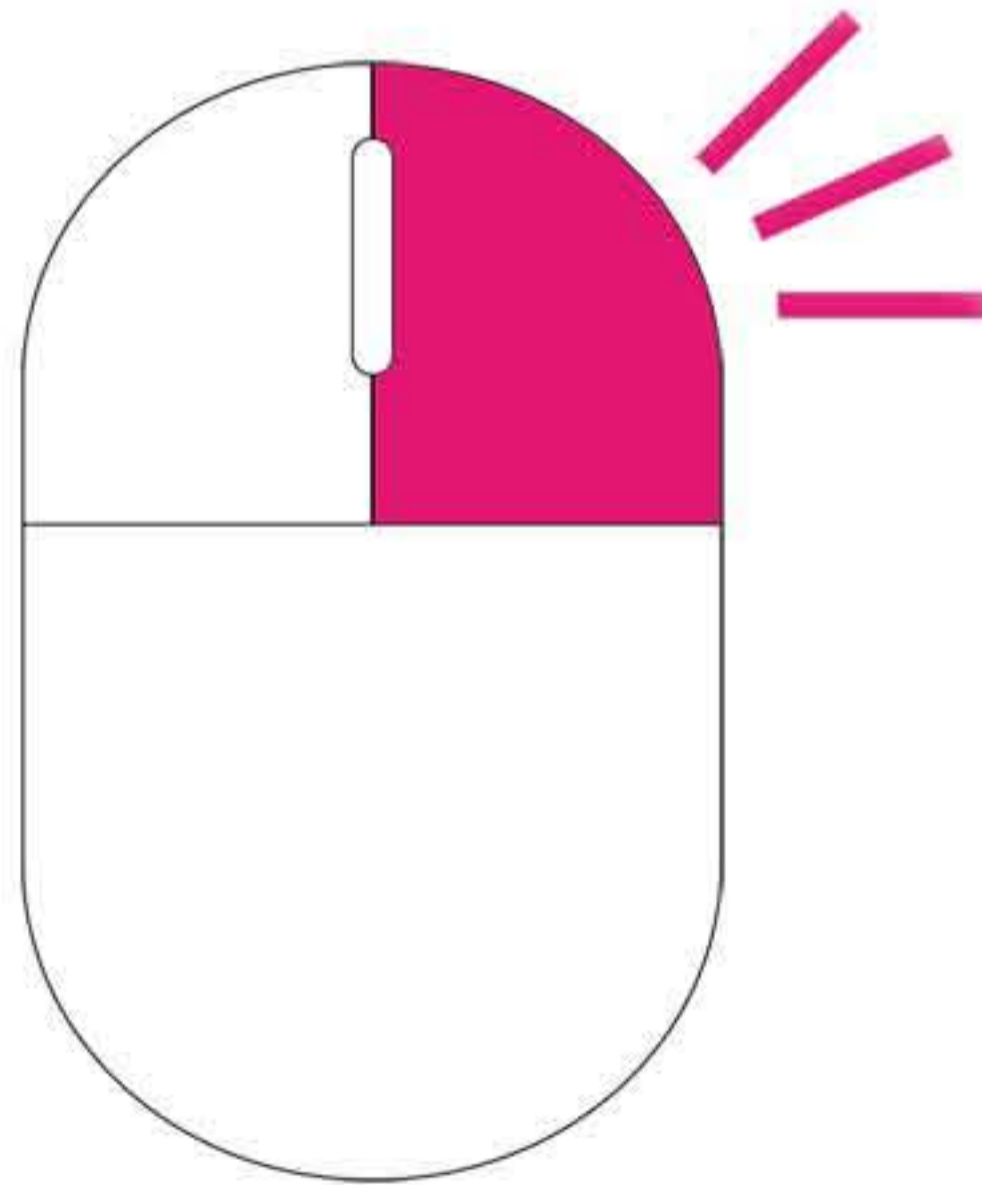


## KDR-1004 「モーション録画」


モーション録画機能を、マウスを利用して設定する。



右クリックして各種コントロールパネルが表示されたら、一番下の【メニュー】にカーソルを合わせて①左クリックしてください。

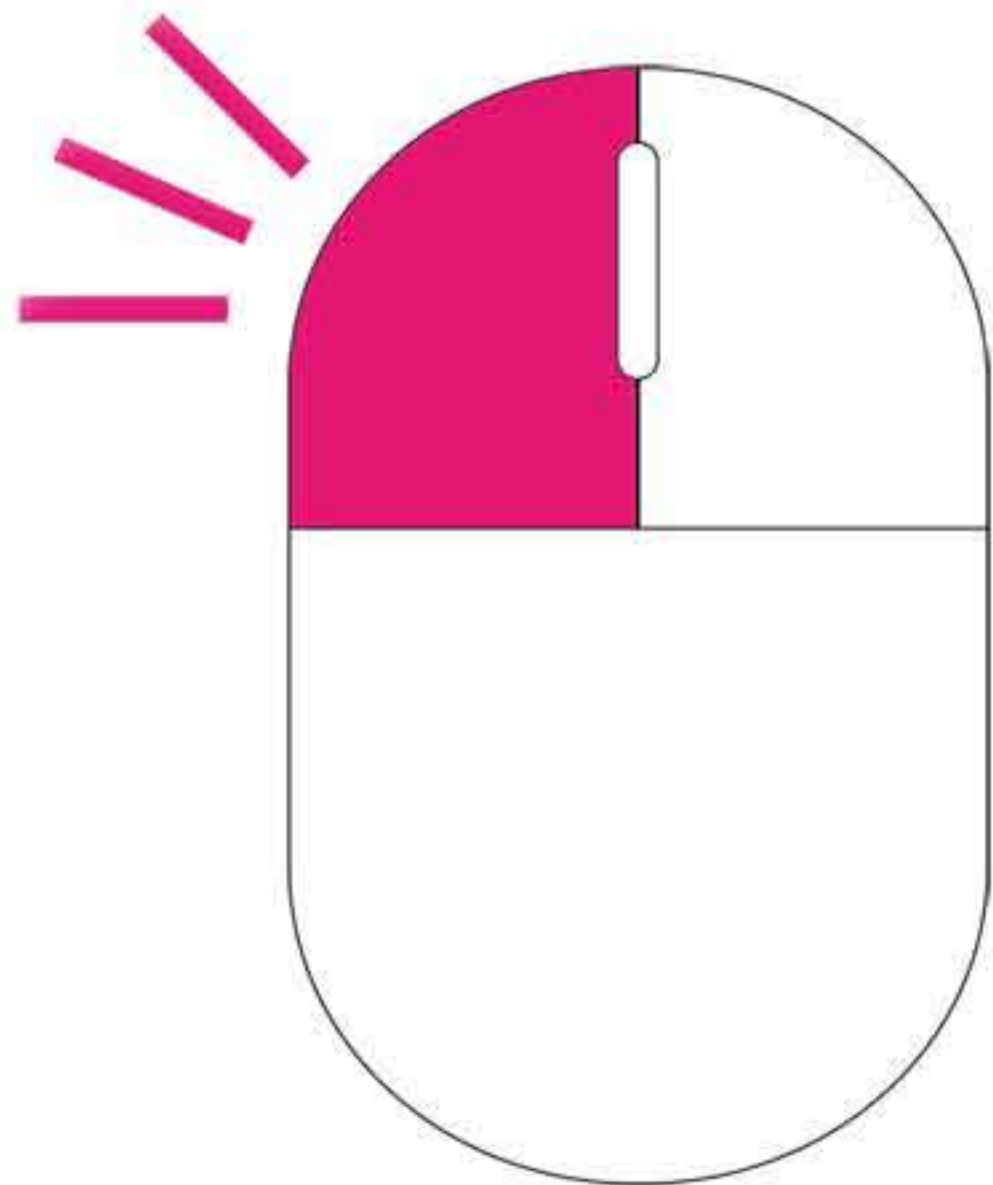

モーション録画機能を、マウスを利用して設定する。

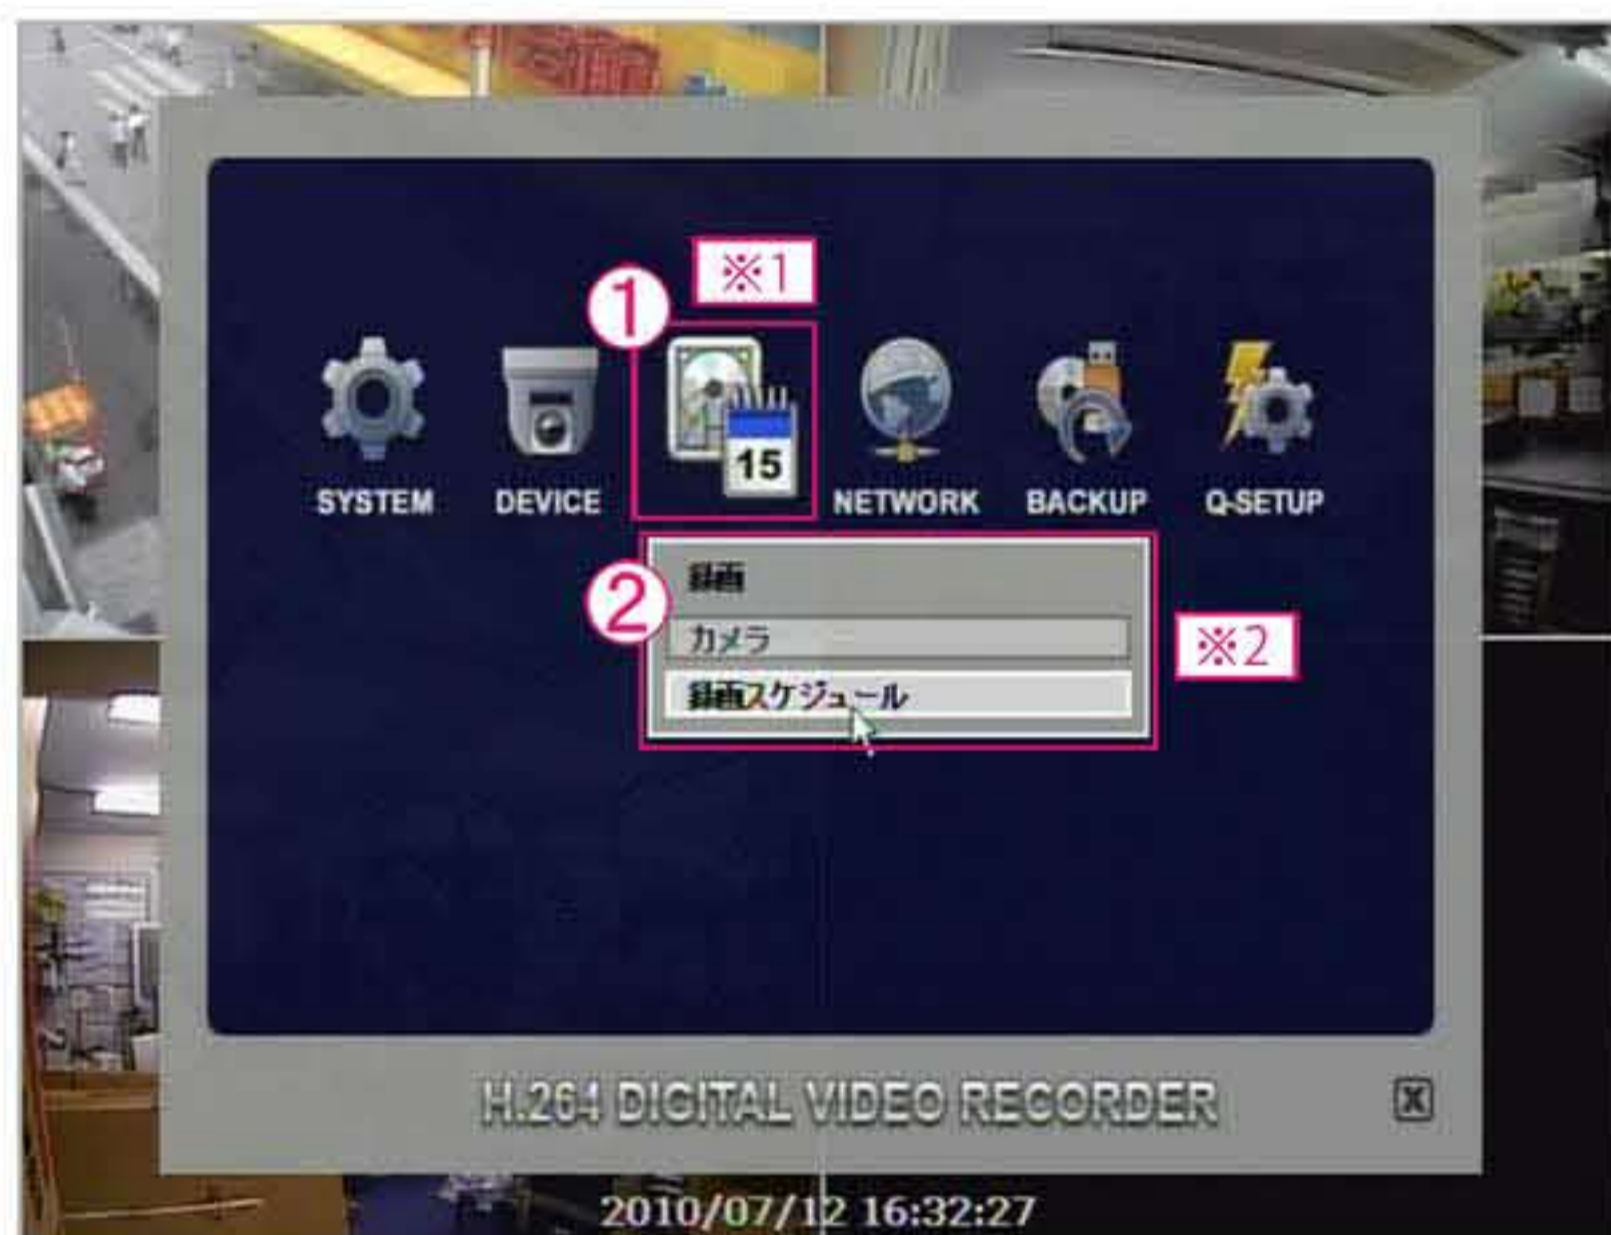


各種設定項目が表示されます。 ※1


まず【RECORD】(カレンダーマーク)アイコンの上で①左クリックします。

すると【RECORD】の設定項目が表示されます。 ※2

下側の【録画スケジュール】にカーソルを合わせて②左クリックします。

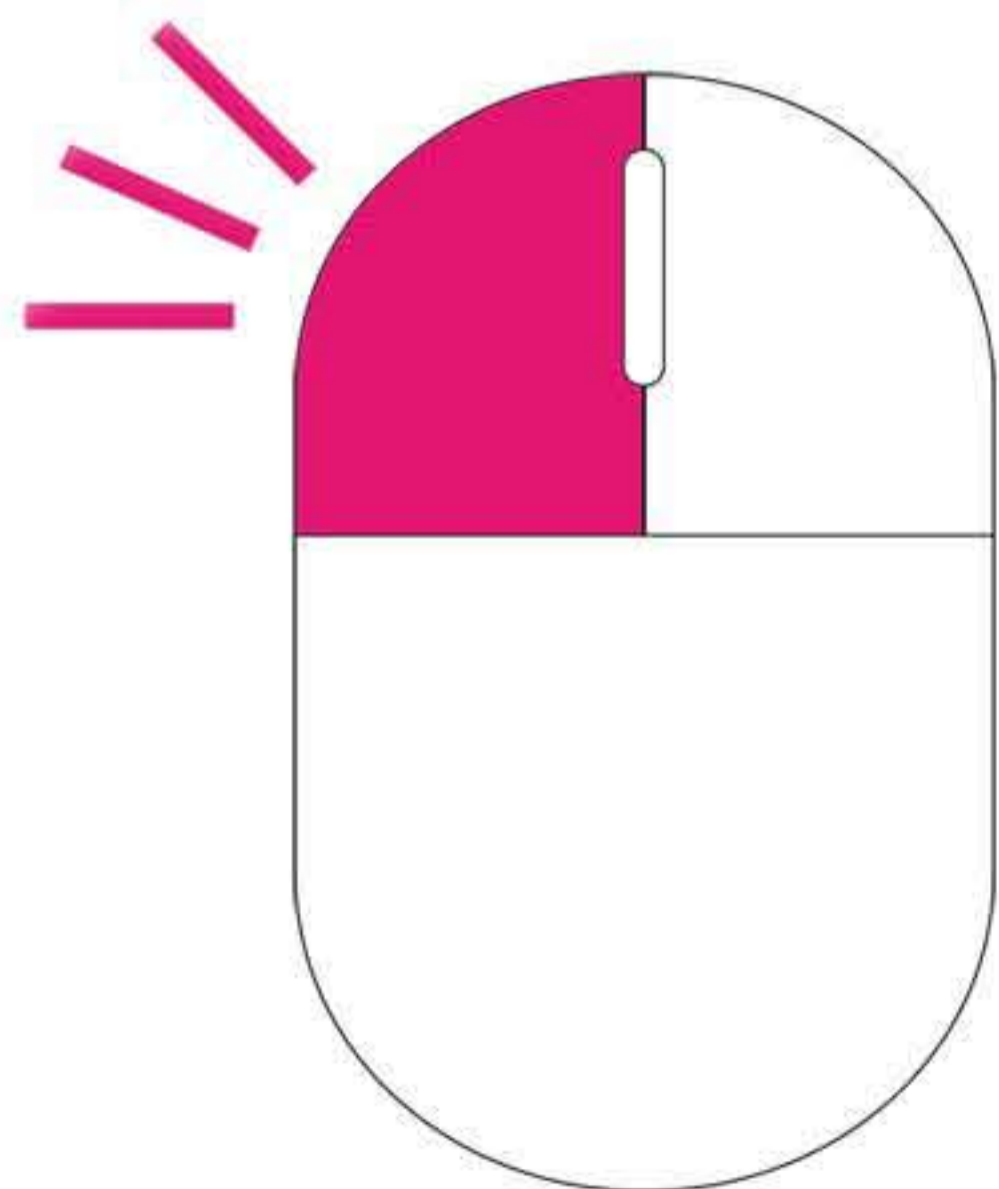

モーション録画機能を、マウスを利用して設定する。

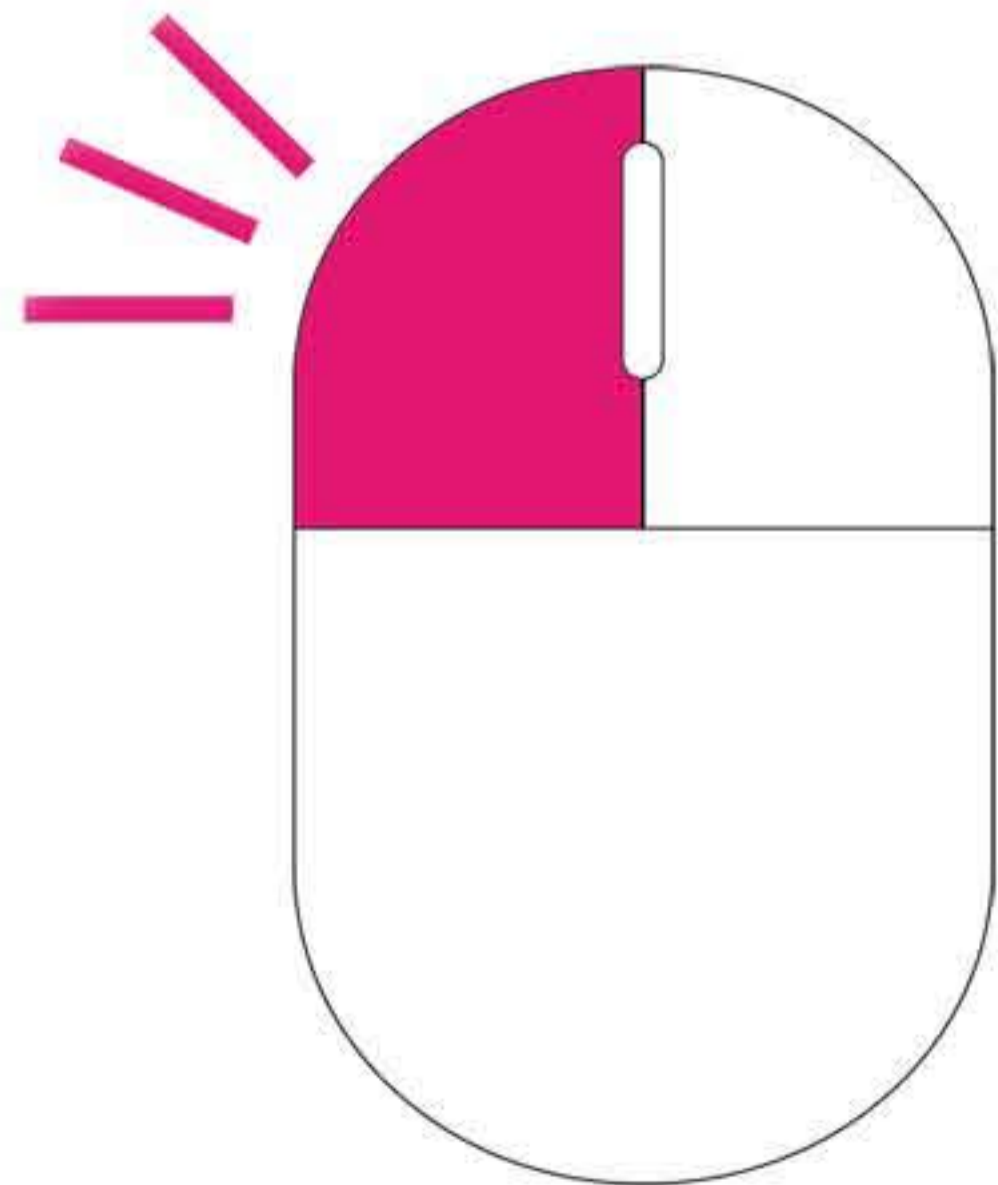

録画スケジュール設定ページが表示されたら、設定を変更したいカメラを選択します。

カメラの選択は、写真※1の1番～4番がそれぞれのカメラCHに該当しますので、変更したい番号の上にカーソル合わせ①左クリックします。

次に写真※2の中にある各録画モードより、

設定したい録画モードを、白い四角にカーソルを合わせて②左クリックします。(動体検知録画の場合、写真の通り【動作感知録画】にチェックを入れます。)

録画モードの設定が完了したら写真※3内の時間帯別のグラフを、変更されたい曜日、時間帯の上にカーソルを合わせて③左クリックします。

時間帯を数時間単位で変更されたい場合は、

開始時間と終了時間でドラッグ&ドロップを行う事で一度に変更が可能です。

また、各曜日にカーソルを合わせて左クリックすることで、

その曜日の全ての設定が変更可能です。

(時間の数字を左クリックすると、全曜日の同じ時間を変更し、

【全て】を左クリックすることで、全曜日と時間を一括変更可能です。)