

バックアップを行う。



(本体操作編)

## KDR-1004 「モーション録画」

KDR-1004で録画した映像を、本体操作パネルを利用してバックアップする。



ライブ画面が表示されてる状態で、  
本体操作パネル前面にある【MENU】①ボタンを押します。

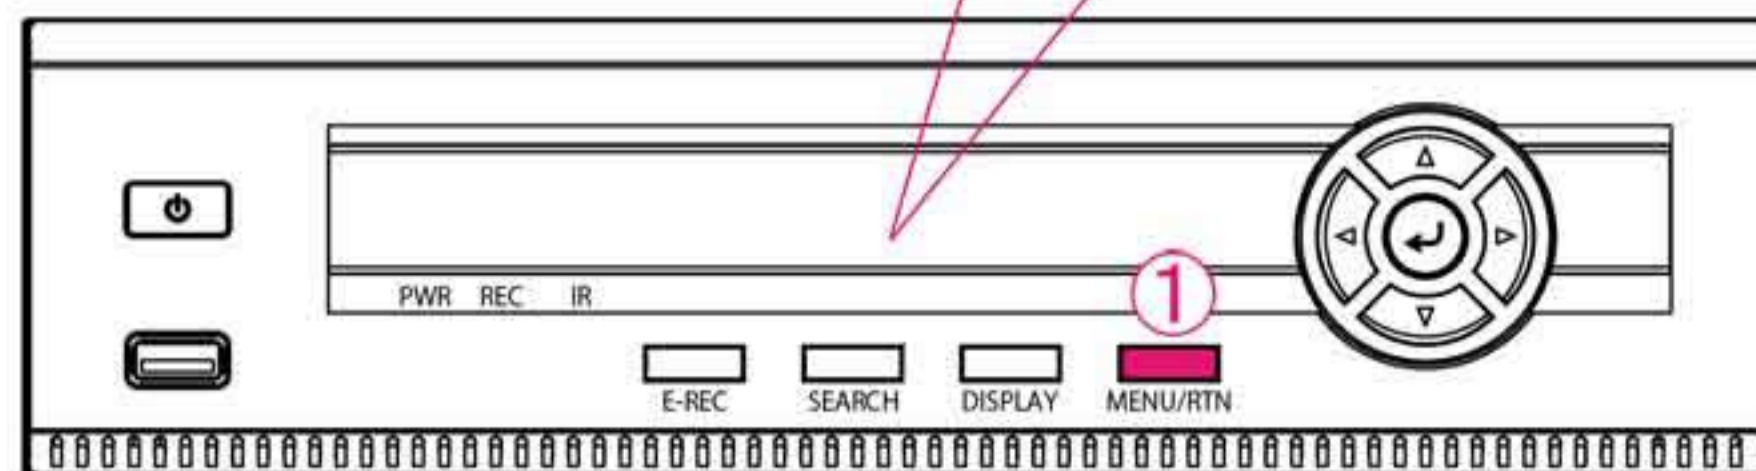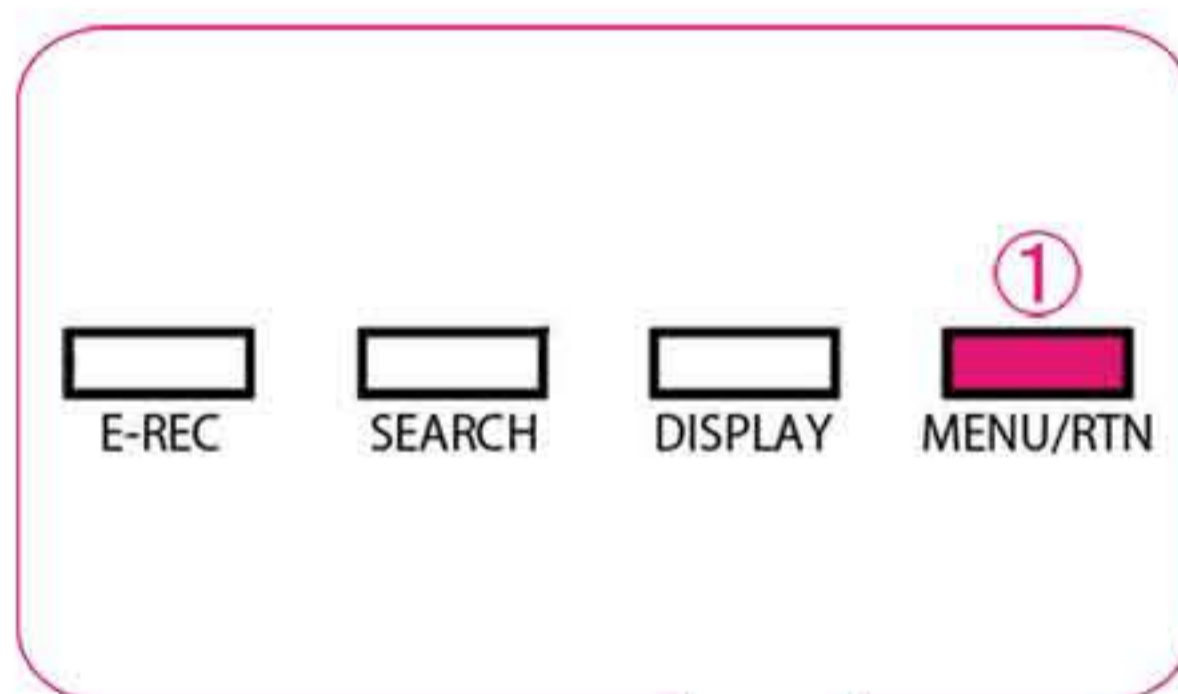


## KDR-1004 「バックアップ」

KDR-1004で録画した映像を、本体操作パネルを利用してバックアップする。





各種設定項目が表示されます。※1

【MENU】 ボタンを押し、各種設定項目が表示されたら、  
①右三角ボタンを押し、【BACKUP】に項目を移動します。  
次に②下三角ボタンを押し、【バックアップ】を選択し、※2  
三角ボタン中央にある③矢印(決定)ボタンを押します。

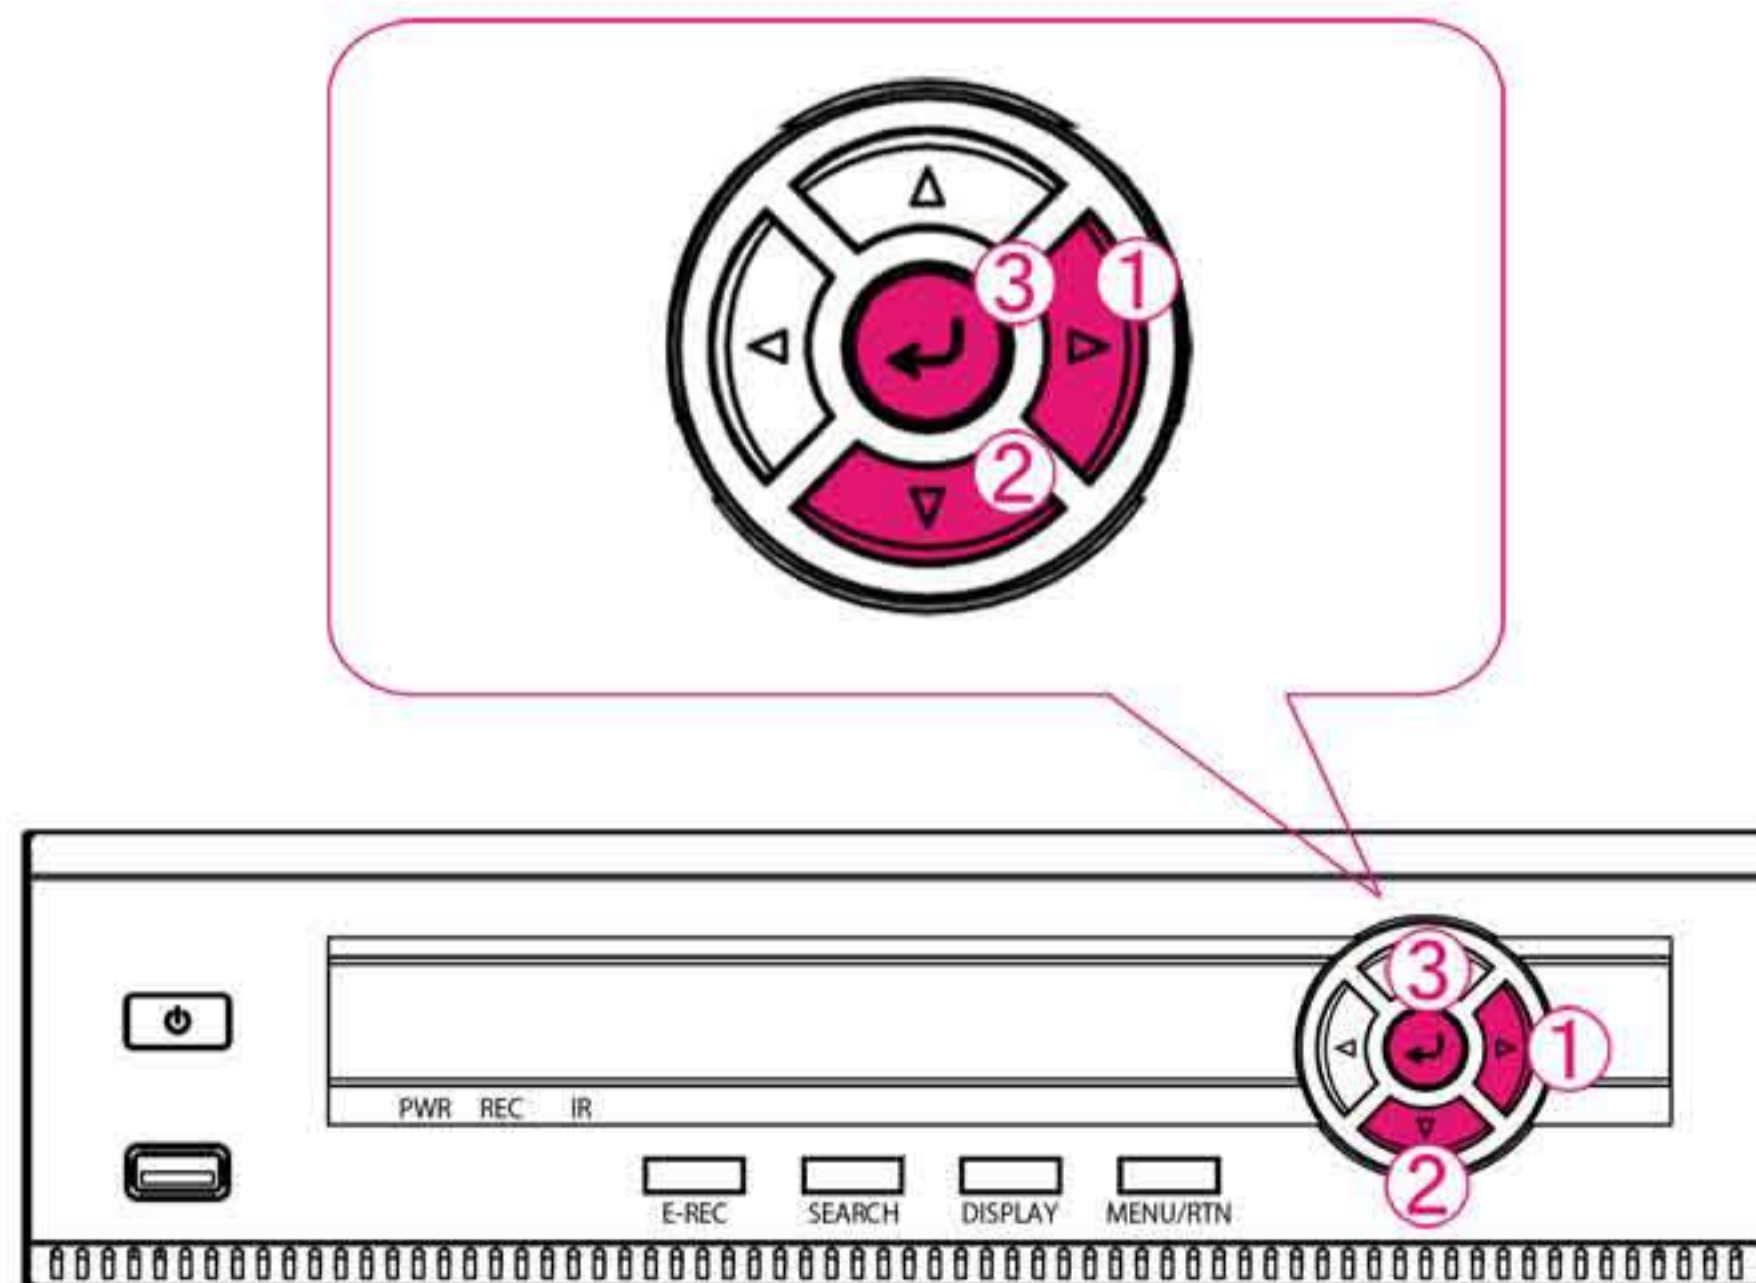

## KDR-1004 「バックアップ」

KDR-1004で録画した映像を、本体操作パネルを利用してバックアップする。

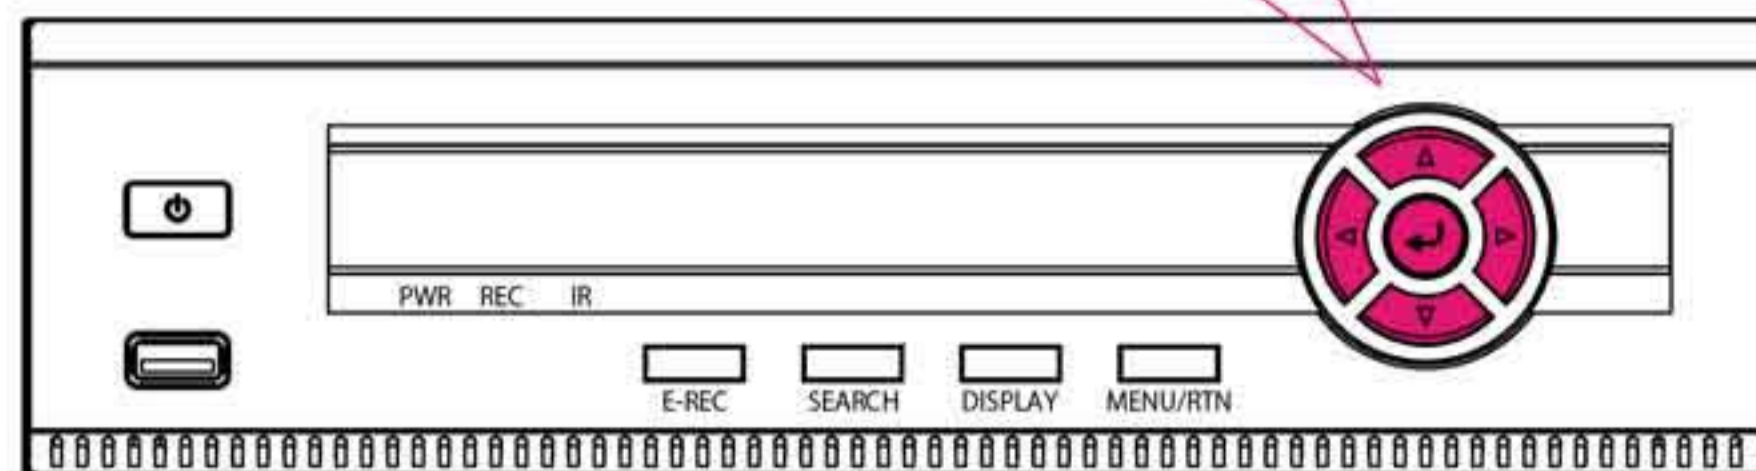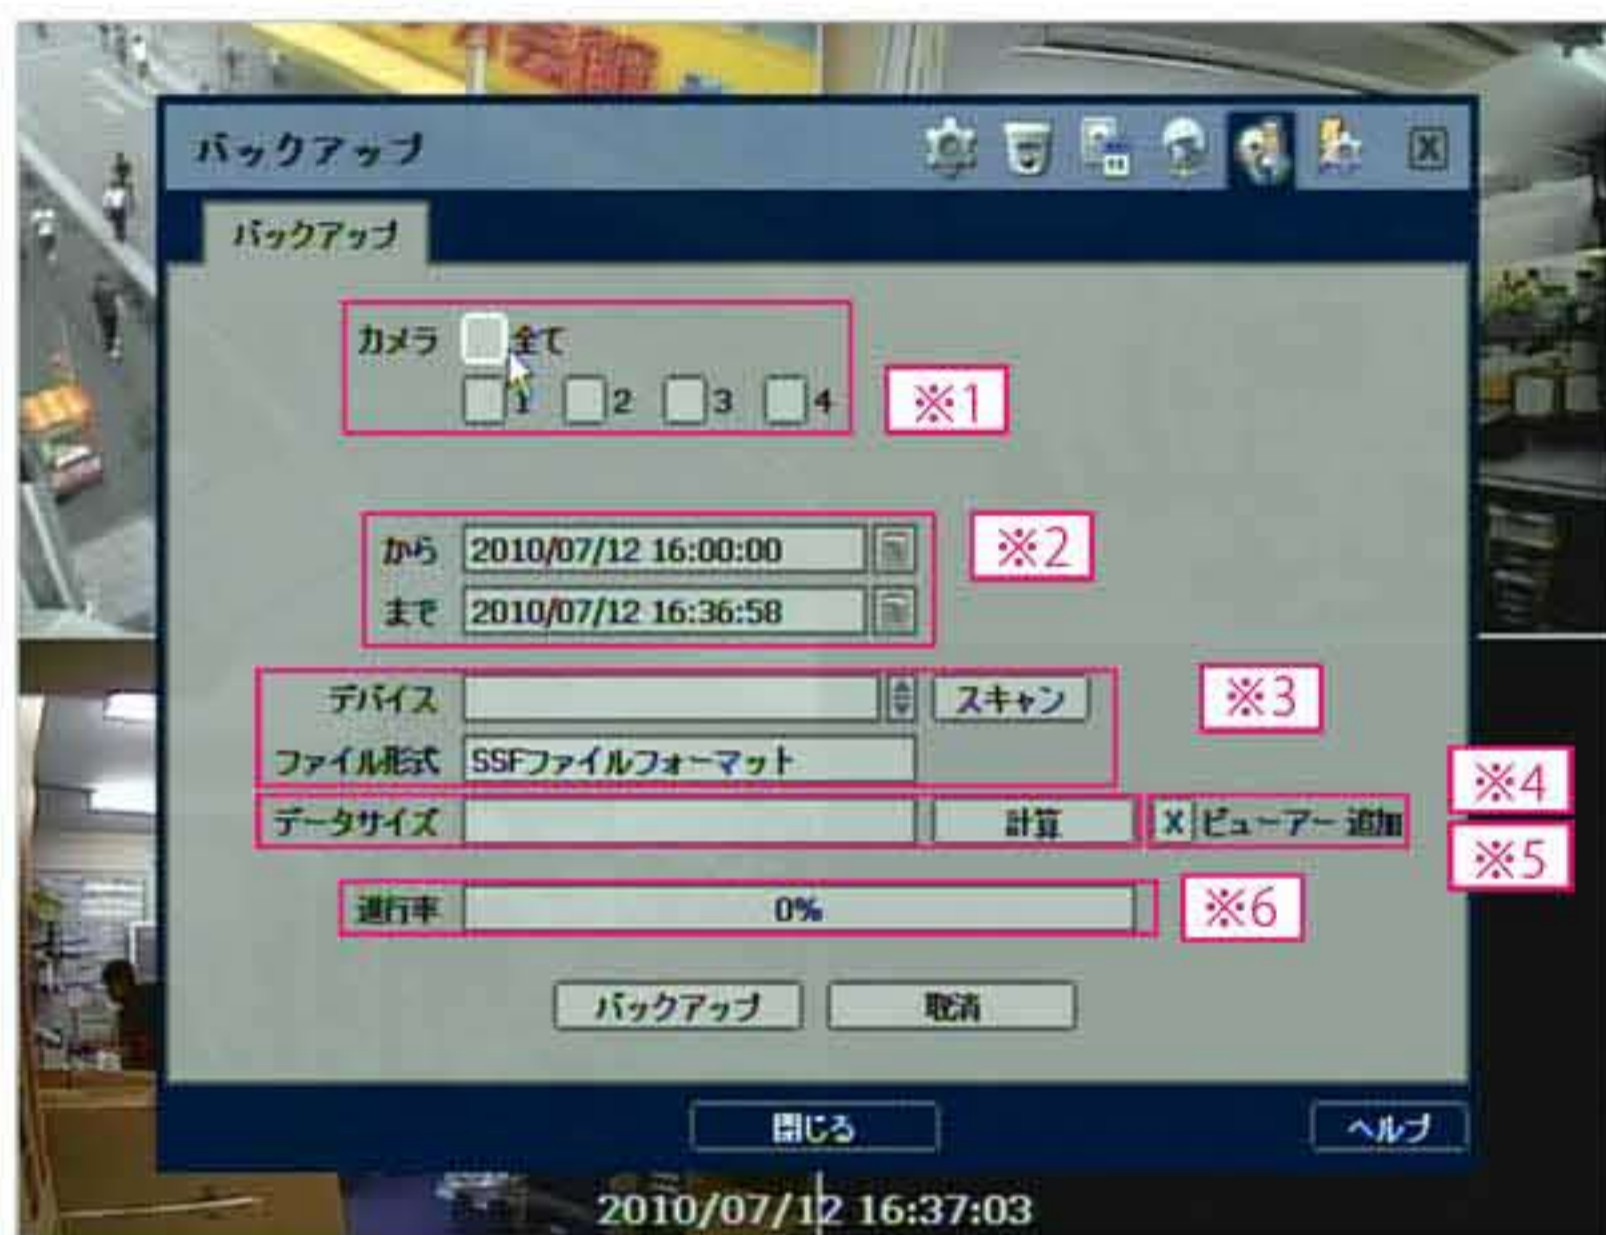

【バックアップ】画面が表示されたら、三角ボタン中央にある矢印(決定)ボタンを押します。すると写真※1の【カメラ】メニュー内の、【全て】に白枠が表示されるので、上下左右三角ボタンを使用し、任意のカメラ番号を選択して矢印(決定)ボタンを押します。

(【全て】はカメラ4台の全てをバックアップします。)

次に下三角(▼)ボタンを押して白枠を写真※2の【から】に移動させます。

写真※2はそれぞれ【から】がバックアップの開始日時となり、

【まで】が終了日時の設定になります。

(時刻の設定方法は次ページ参照)

開始・終了時刻の設定が完了したら、下三角(▼)ボタンを押して、

白枠を写真※3の【デバイス】に移動させます。

その後白枠を【スキャン】に合わせて、矢印(決定)ボタンを押します。

KDR-1004に接続しているバックアップデバイスが認識できた場合、

【デバイス】に接続デバイスの名称が表示されます。

デバイスの認識ができたなら、白枠を写真※4の【ビューアー追加】に移動させます。

写真※4の【ビューアー追加】にチェックが入っていた場合、

専用の再生プレイヤーごとバックアップされます。

【ビューアー追加】の設定が完了したら、写真※5の【計算】を矢印(決定ボタン)で選択し、バックアップ容量を計算します。

全ての設定を確認したら、ページ下部の【バックアップ】に白枠を移動させ、矢印(決定)ボタンを押します。



バックアップが開始されると、写真※6の【進行率】が表示されます。

完了すると画面に『バックアップ完了』と表示されるので、

【確認】を選択して矢印(決定)ボタンを押してください。

## KDR-1004 「バックアップ」

KDR-1004で録画した映像を、本体操作パネルを利用してバックアップする。

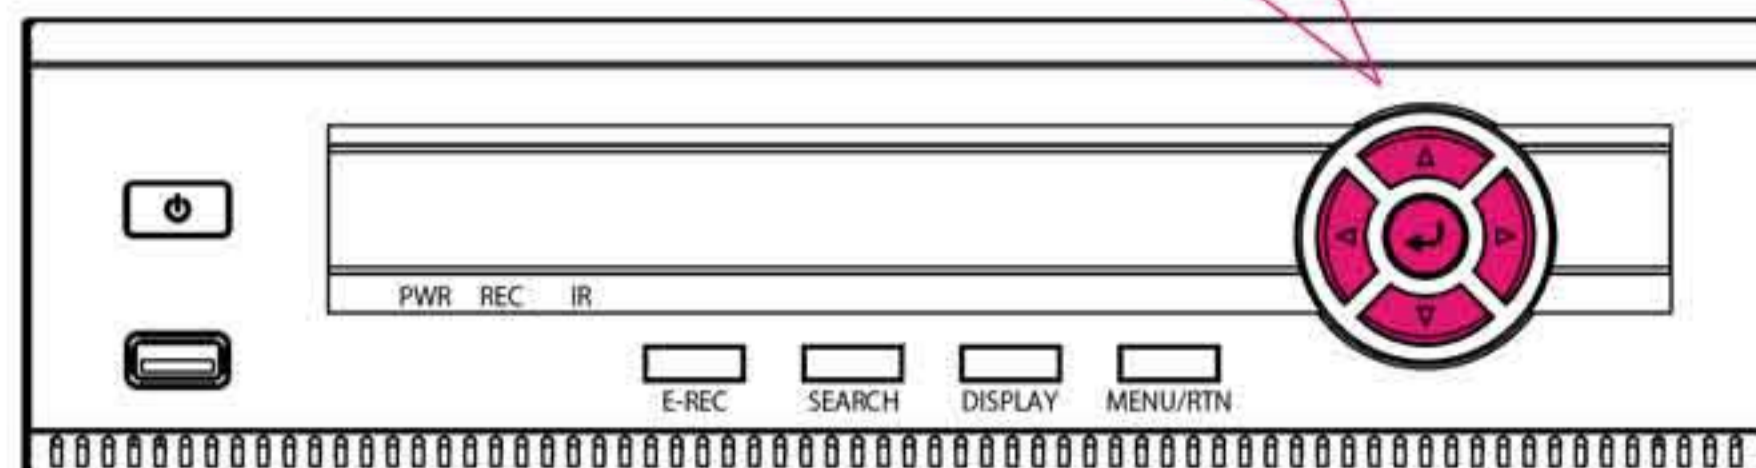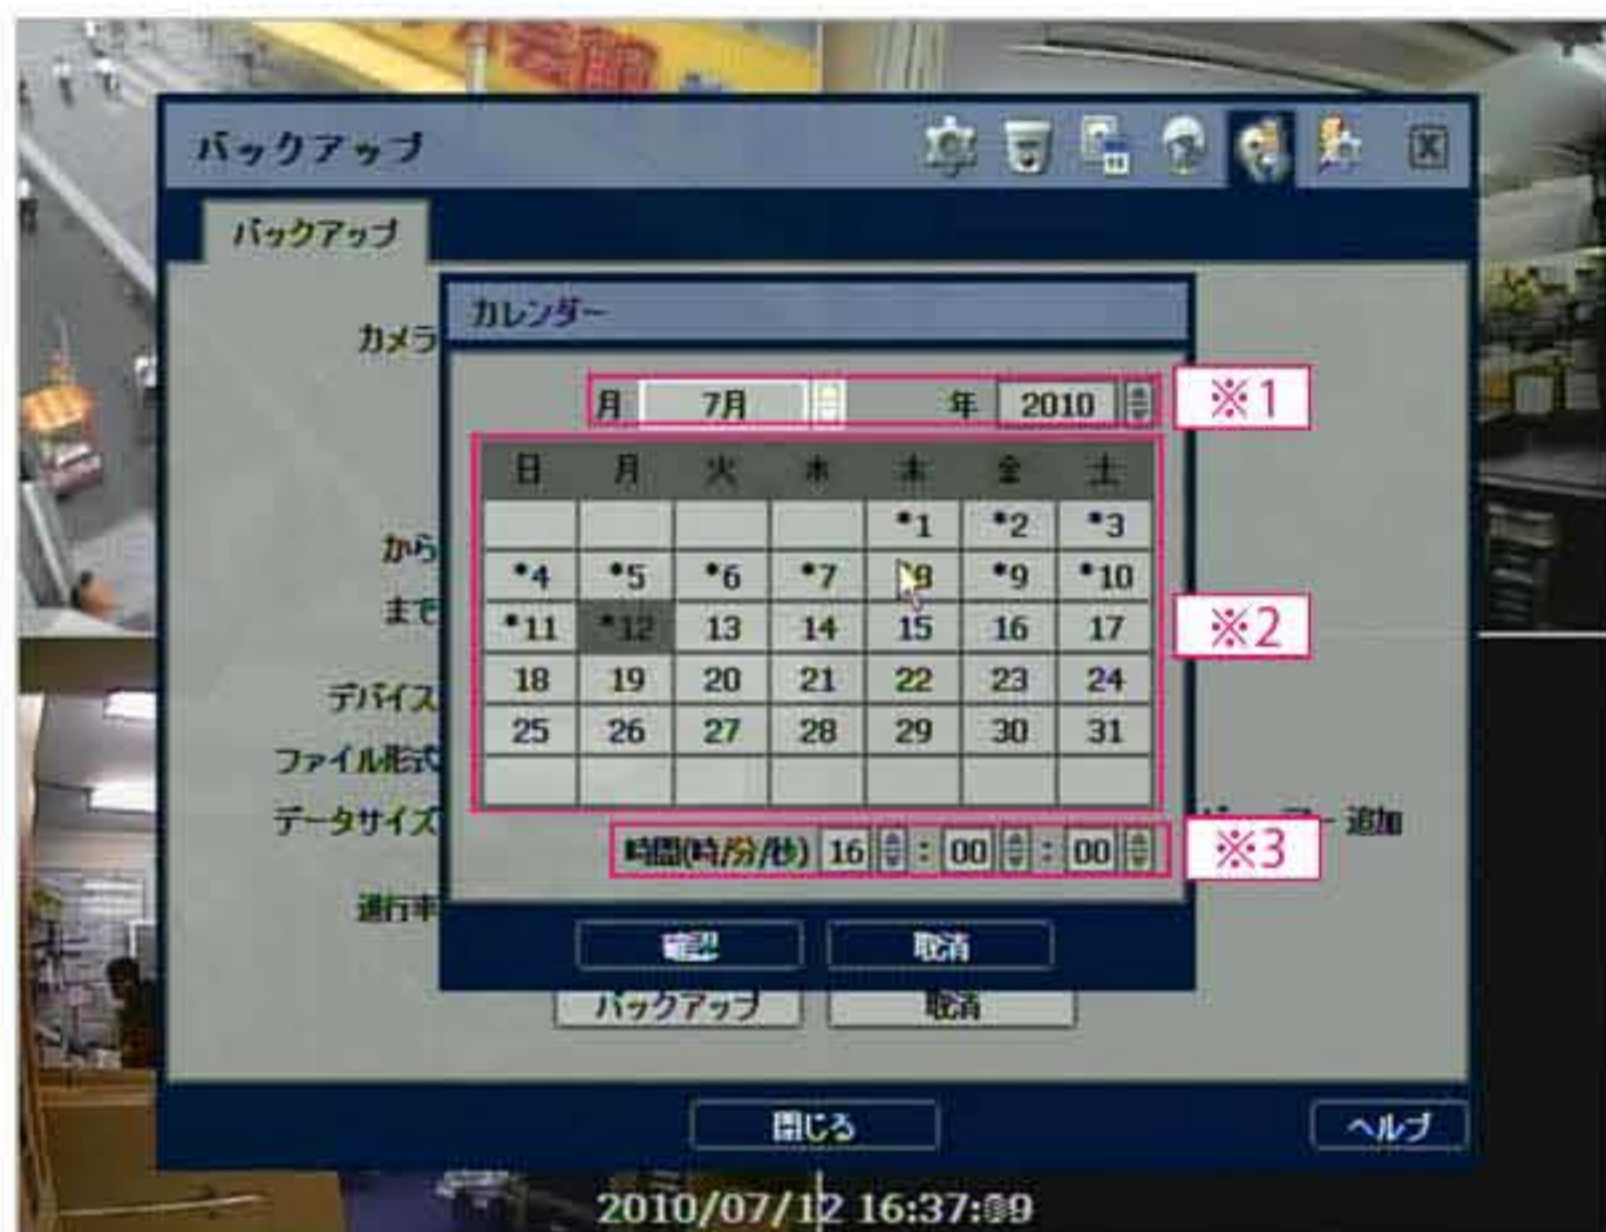

【から】，【まで】が選択されてる状態で矢印(決定)ボタンを押すと、カレンダーが表示されます。カレンダーが表示されたら、最初の状態の写真※1の【月】が選択(白枠で表示)されてるので、矢印(決定)ボタンを押します。

すると白枠が青枠になり、項目が変更可能になります。

この状態で、上三角(▲)ボタン・下三角(▼)ボタンを押すと数値の変更が可能になり、ご覧になりたい月に変更し、矢印(決定)ボタンを押します。

次に右三角ボタンを押すと、白枠が【年】に移動するので、

【月】と同じ手順で任意の数値に変更します。

年・月の設定が完了したら、下三角(▼)ボタンを押します。

すると白枠がカレンダー写真※2に移動するので、その状態で矢印(決定)ボタンを押します。

カレンダーが青枠に切り替わったのを確認し、

上下左右三角ボタンを押して任意の日付に合わせて矢印(決定)ボタンを押します。

カレンダーの枠が青から白に切り替わったのを確認したら、下三角(▼)ボタンを押します。

すると写真※3内の時間設定部が白枠で選択されるので、

矢印(決定)ボタンを押して、項目変更が可能な状態(青枠)にします。

数値の変更方法は【月】や【年】と同様に、上下三角ボタンを押して数値を変え、任意の時間に設定して矢印(決定)ボタンを押します。

時間の項目が白枠に戻ったら、右三角ボタンで分の設定に移動します。

あとは時間と同じ手順で設定し、同様に秒の設定も完了したら、

最後に下三角(▼)ボタンを押し【確認】にカーソルを合わせて矢印(決定)ボタンを押します。

※必ず【から】(開始日時)と【まで】(終了日時)の両方を設定してください。